



SM-N900

# 使用手册

# 關於本手冊

本裝置使用三星的高標準和專門技術，提供優質行動通訊和娛樂。本手冊專用於詳盡介紹裝置的功能和特性。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。
- 說明以裝置的預設設定為基礎。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與最終產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 [www.samsung.com/tw](http://www.samsung.com/tw)。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的內容 (高品質內容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該內容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外任何供應商的應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可為有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等資料服務可能會產生額外費用。為避免產生額外的費用，請選擇適當的資費計劃。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。



- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務供應業者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。

## 說明圖示



**警告：**可能會對您或其他人造成傷害的情形



**小心：**可能會導致裝置或其他設備受損的情形



**注意：**註解、使用提示或其他資訊

## 版權

Copyright © 2013 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

## 商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Android 標誌、Google™、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Play™ Store 和 Google Talk™ 是 Google, Inc. 的商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。

# 功能表

## 開始使用

- 8 裝置部位圖
- 9 按鈕
- 10 S Pen
- 10 包裝內容
- 11 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池
- 14 給電池充電
- 17 插入記憶卡
- 19 更換 S Pen 筆尖
- 20 開啓和關閉裝置
- 21 握持裝置
- 21 調整音量
- 21 切換至靜音模式

## 基本功能

- 22 指示圖示
- 23 使用觸控螢幕
- 27 控制動作
- 30 手拍動作
- 31 懸浮手勢
- 34 使用 S Pen
- 37 S Pen 遺失提醒
- 38 懸浮預覽
- 39 智慧暫停
- 40 智慧捲動

- 40 提高觸控螢幕靈敏度
- 41 正在啓動多重視窗
- 42 通知
- 44 主螢幕
- 46 鎖定螢幕
- 48 使用應用程式
- 49 應用程式螢幕
- 50 說明
- 50 單手操作
- 50 輸入文字
- 55 連接至 Wi-Fi 網路
- 56 設定帳號
- 57 傳輸檔案
- 58 保護裝置安全
- 60 升級裝置

## 通訊

- 61 電話
- 67 聯絡人
- 71 訊息
- 73 電子郵件
- 75 Gmail
- 77 Hangouts
- 77 ChatON

## Web 和網路

- 78 網際網路
- 79 Chrome
- 80 藍牙
- 81 Screen Mirroring
- 82 Samsung Link
- 83 Group Play
- 85 NFC
- 87 S Beam
- 88 WatchON

## 媒體

- 89 音樂
- 91 相機
- 99 媒體瀏覽器
- 103 故事相簿
- 107 影片
- 109 YouTube
- 110 My Magazine
- 111 Flipboard
- 111 SketchBook for Galaxy

## 應用程式和媒體商店

- 112 Play 商店
- 113 Samsung Hub
- 113 Samsung Apps
- 114 Play 遊戲

## 應用程式

- 115 S Note
- 122 S Planner
- 124 Dropbox
- 125 雲端
- 126 時鐘
- 128 計算機
- 128 S Health
- 136 S Translator
- 136 語音錄製
- 138 S Voice
- 140 全能搜
- 141 Google
- 142 全能貼
- 142 語音搜尋
- 143 我的檔案
- 144 下載
- 144 TripAdvisor
- 144 Evernote
- 145 KNOX

## 旅遊和本地搜尋

- 146 地圖

## 設定


- 147 關於設定
- 147 連接
- 151 裝置
- 159 輸入與控制
- 167 一般

## 疑難排解

## 注意事項

# 開始使用

## 裝置部位圖

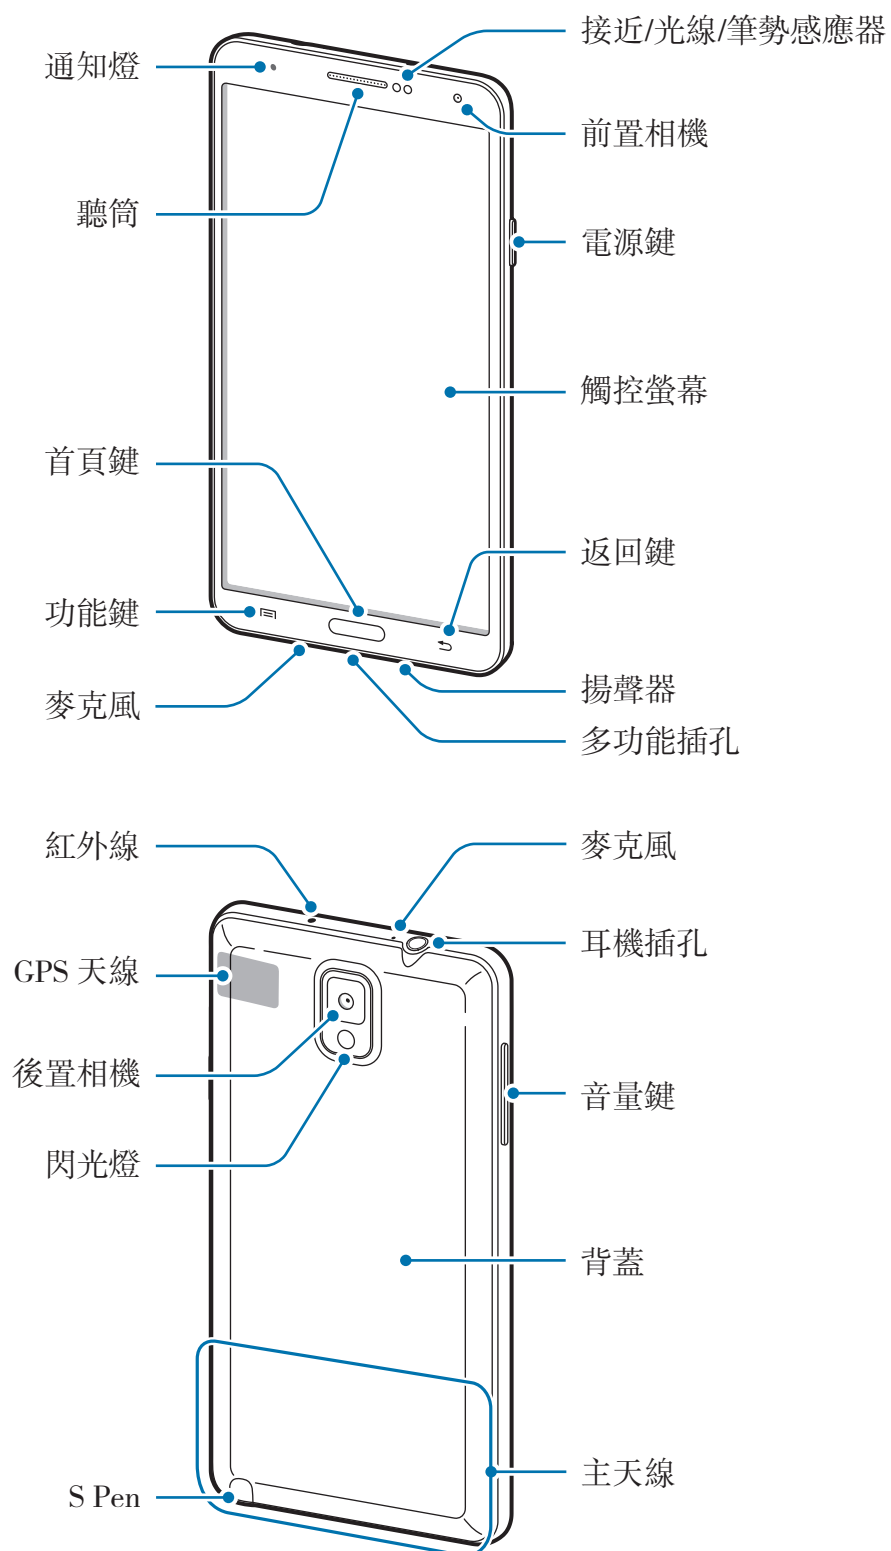

裝置頂部的麥克風僅在使用揚聲器或拍攝影片時啓動。




- 請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

## 按鈕

按鈕	功能
 <b>電源鍵</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按住以開啓或關閉裝置。</li><li>• 若裝置出現嚴重錯誤、當機或無法開機，按住超過 7 秒重啓裝置。</li><li>• 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控螢幕關閉時，裝置進入鎖定模式。</li></ul>
 <b>功能鍵</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 輕觸以在目前螢幕上開啓可用選項的清單。</li><li>• 在主螢幕上輕觸並按住以啓動全能搜。</li></ul>
 <b>首頁鍵</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以返回主螢幕。</li><li>• 按住以開啓目前應用程式的清單。</li></ul>
 <b>返回鍵</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 輕觸以返回上一個螢幕。</li></ul>
 <b>音量鍵</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 按下以調整裝置音量。</li></ul>

## S Pen

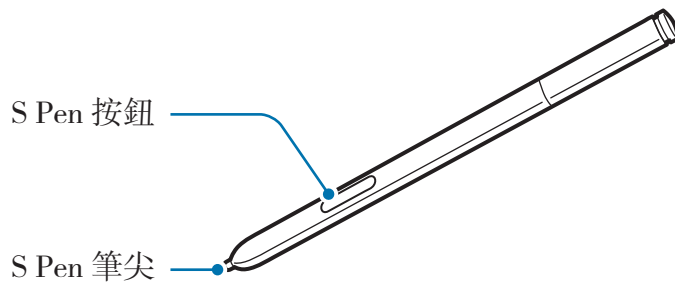

名稱	功能
S Pen 筆尖	• 執行 S Pen 觸控筆基本操作。(第 23 頁)
S Pen 按鈕	• 執行 S Pen 觸控筆進階操作。(第 34 頁)

## 包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南



- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。
- 請僅使用三星核可的配件。因使用未經核可的配件而導致的故障不屬保固服務範疇。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而異。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。




## 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡，以及隨附的電池。



裝置僅適用 micro SIM 卡。

1 取下背蓋。

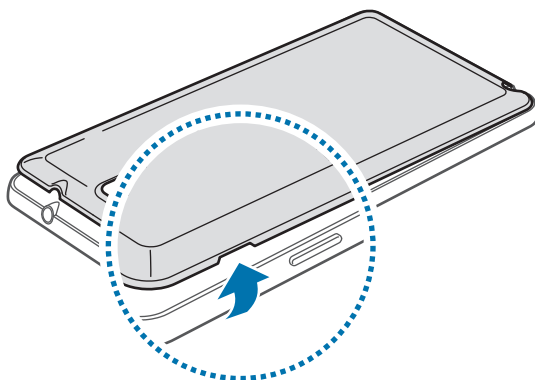


當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。



請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能會損壞背蓋。

2 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

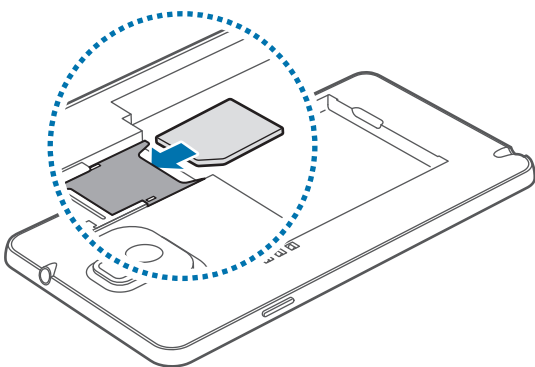


### 3 將 SIM 或 USIM 卡推入卡槽，直到鎖定到位。




- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置攜至三星服務中心取出記憶卡。
- 請勿遺失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。

### 4 放入電池。

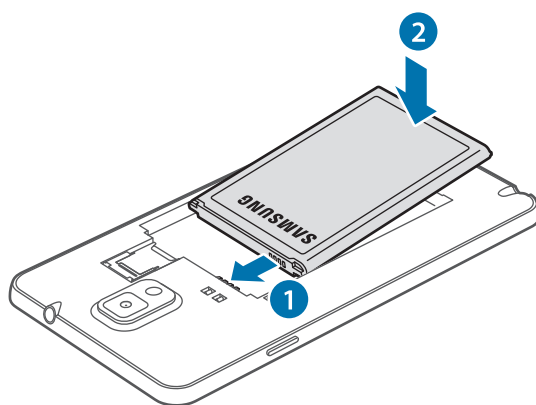


### 5 蓋上背蓋。

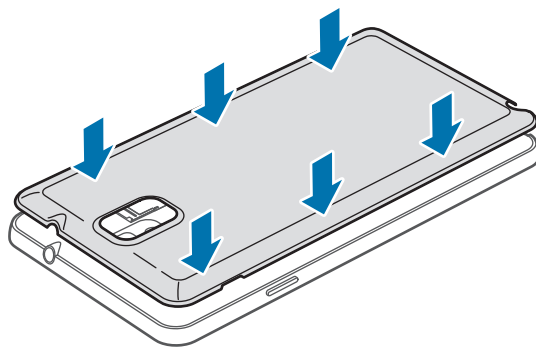


## 取出 SIM 或 USIM 卡及電池

1 取下背蓋。

2 拆下電池。

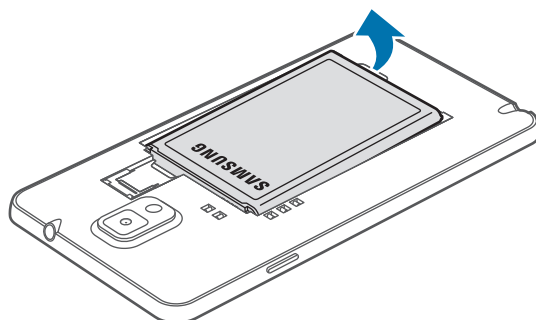

3 用手指輕按 SIM 或 USIM 卡，然後將其拉出。

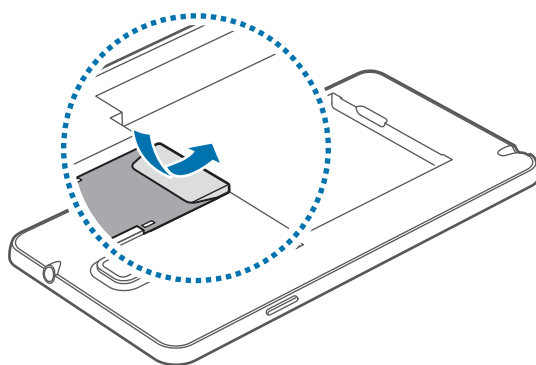

## 給電池充電

若首次使用電池，先使用充電器給電池充電。也可透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦為裝置充電。




僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。




- 電池電量不足時，裝置會發出警告音並顯示電量不足訊息。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。
- 如果同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。為避免斷開網路或在資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

## 使用充電器充電

將 USB 傳輸線連接至 USB 充電器，然後將 USB 傳輸線一端連接至多功能插孔。

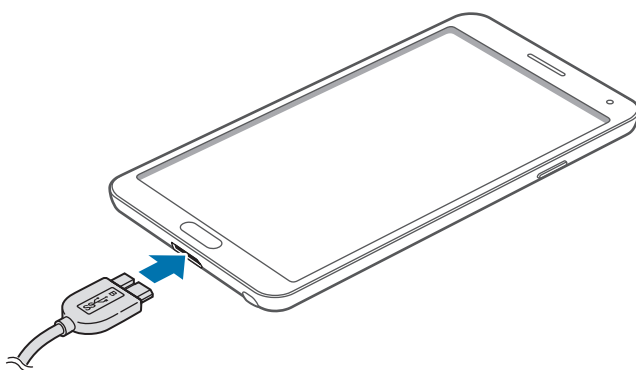

使用 USB 2.0 傳輸線時，請將 USB 傳輸線連接至多功能插孔的右邊，如以下影像所示。

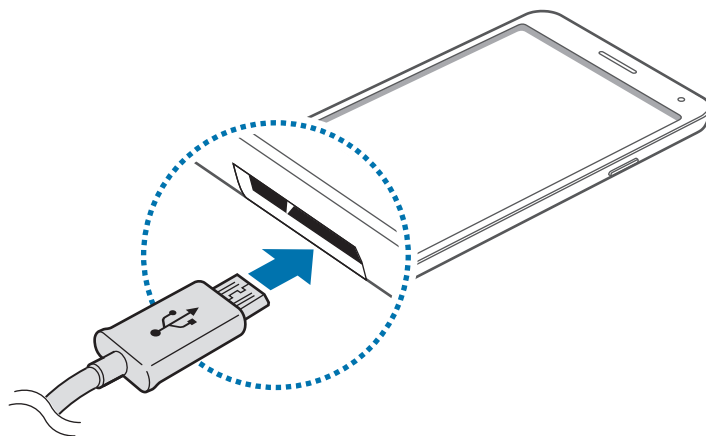

若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。



- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。



請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。



爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。裝置在充電時插頭應緊密地保持在電源插座上。

## 檢查電池充電狀態

若電池在裝置關機時充電，將會顯示下列圖示，指示目前電池充電狀態：



● ● ● ● ●  
充電中



充滿電

## 減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 透過工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

## 插入記憶卡

裝置支援最高容量可到 **64 GB** 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。




- 有些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡中儲存的資料。
- 小心正面朝上插入記憶卡。



- 裝置支援 **FAT** 和 **exFAT** 檔案系統的記憶卡。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。
- 將記憶卡插入裝置時，記憶卡的檔案目錄將顯示在**我的檔案** → **全部** → **SD memory card** 資料夾中。

- 1 取下背蓋。
- 2 將金色接點向下，插入記憶卡。
- 3 將記憶卡推入插槽，直到鎖定到位。

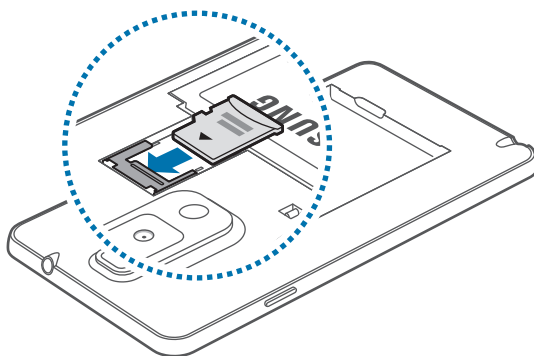


- 4 蓋上背蓋。

## 取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在主螢幕上，輕觸 **Apps → 設定 → 一般 → 儲存空間 → 卸載 SD 卡**。


- 1 取下背蓋。
- 2 推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。
- 3 蓋上背蓋。

 請勿在裝置傳輸或進入資訊時取出記憶卡。這樣做會導致資料遺失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對於因誤用損壞的記憶卡而導致的損失概不負責，包括資料遺失。

## 格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。

在主螢幕上，輕觸 **Apps → 設定 → 一般 → 儲存空間 → 格式化SD卡 → 格式化SD卡 → 全部刪除**。


 格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。




## 更換 S Pen 筆尖

隨著對 S Pen 的使用，S Pen 筆尖可能會變鈍。如果筆尖變鈍，請換用新筆尖。

1 用鉗子夾穩筆尖，然後將其拉出。

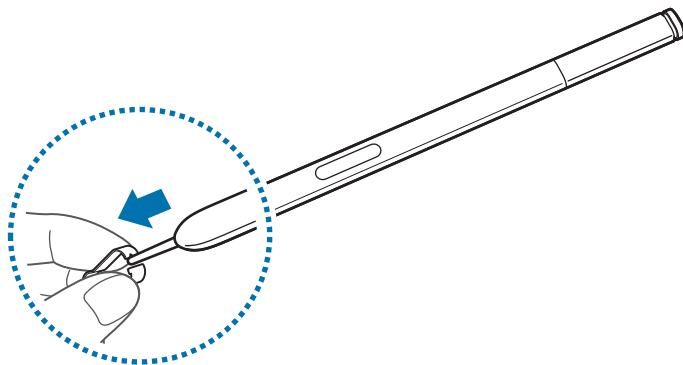

2 將新筆尖插入 S Pen，直到聽到「啪搭」聲。

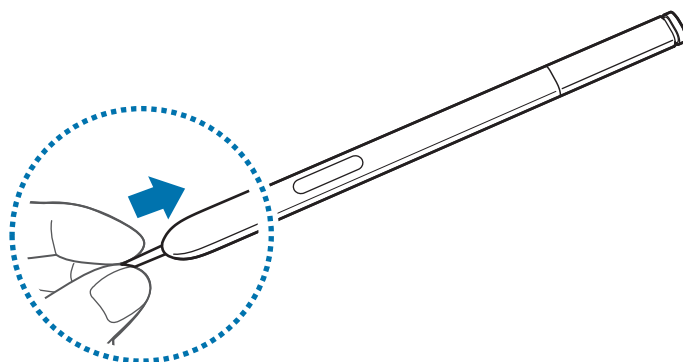

小心不要讓手指卡在鉗子與筆尖之間。



- 不要重複使用舊筆尖。否則可能導致 S Pen 出現故障。
- 將筆尖插入 S Pen 時不要過度用力按壓。
- 不要將筆尖的圓端插入 S Pen。否則可能損壞 S Pen 或裝置。




黑色筆尖的尖頭具有黑色的橡膠帽。如果橡膠帽破損，請換用新筆尖。

## 開啟和關閉裝置

首次開啟裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

按住電源鍵幾秒鐘開啟裝置。

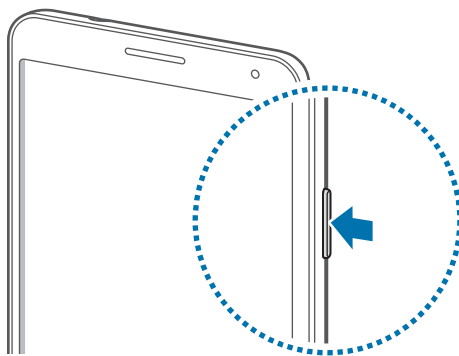

- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 按住電源鍵，然後輕觸**飛航模式**以禁用無線功能。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**電源關閉**。

## 握持裝置

請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。

## 調整音量

按下音量鍵上方或下方調整鈴聲音量，或調整播放音樂或影片時的音量。

## 切換至靜音模式

使用下列方法之一：





- 按住音量鍵下方，直至其切換至靜音模式。
- 按住電源鍵，然後輕觸**靜音**或**震動**。
- 開啓螢幕頂部的通知面板，然後輕觸**聲音**或**震動**。

# 基本功能

## 指示圖示

顯示於螢幕頂部的圖示提供有關裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	已連接 HSPA+ 網路
	已連接 Wi-Fi
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	通話中
	未接來電
	已啓動懸浮手勢功能
	已啓動智慧螢幕功能
	已同步網路
	已連接至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已啓動鬧鐘
	S Pen 已取出
	已啓動靜音模式

圖示	意義
	已啓動震動模式
	已啓動飛航模式
	發生錯誤或需謹慎
	電池電量

## 使用觸控螢幕

僅使用手指或 S Pen 來使用觸控螢幕。



- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 爲免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指腹操控時用力過猛。




- 裝置可能無法識別靠近螢幕邊緣 (處於觸控輸入區域之外) 的觸控輸入。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。

## 手指姿勢

### 輕觸

手指輕觸即可開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕鍵盤輸入字元。

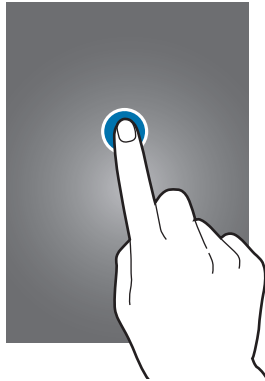


### 輕觸並按住

輕觸並按住某一項目超過 2 秒以進入可用選項。




## 拖曳

若要將圖示、縮圖或預覽移至新位置，將其輕觸並按住，然後拖至目標位置。

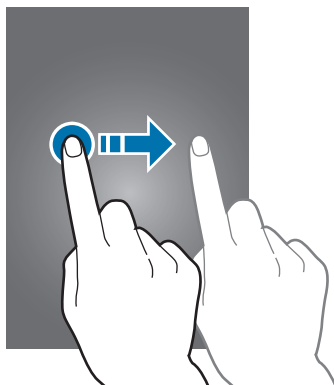


## 輕觸兩下

在網頁或影像上輕觸兩次以放大某一部分。再次輕觸兩次返回。

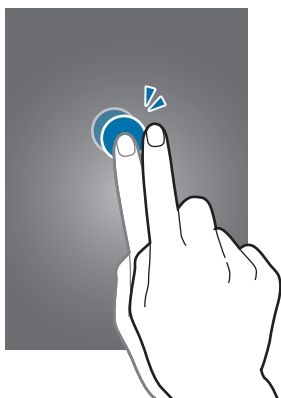


## 輕滑

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕滑以檢視其他面板。向上或向下輕滑以滑動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

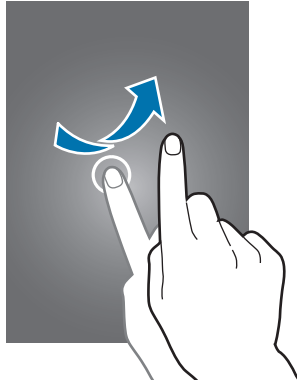

## 雙指縮放

兩指分開放置在螢幕上，然後透過分合控制放大或縮小。合併縮小。

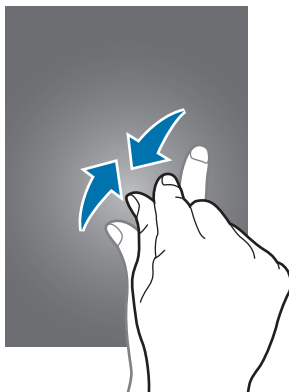



## 控制動作

可透過簡單的動作輕鬆控制裝置。


使用動作前，確保動作功能已啟動。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **輸入與控制** → **動作設定**，然後向右拖曳**動作設定**開關。



過度晃動或敲擊裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

## 旋轉螢幕

許多應用程式既可以直向顯示，也可以橫向顯示。旋轉裝置會導致螢幕自動調整以適合新螢幕的方向。

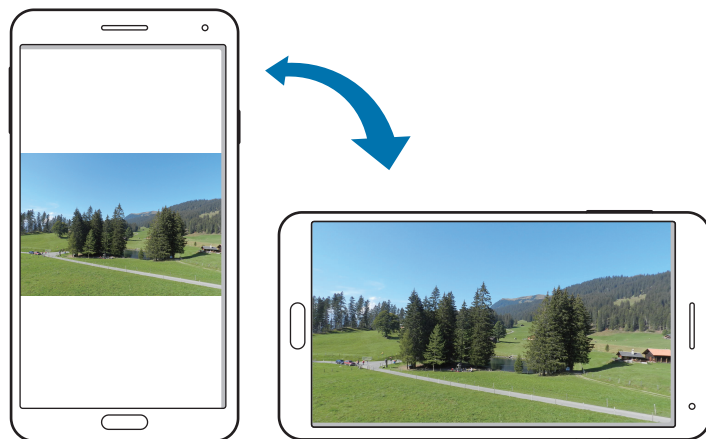


若要防止螢幕自動旋轉，開啓通知面板，然後取消選擇**畫面旋轉**。



- 有些應用程式不支援螢幕旋轉。
- 視方向而定，有些應用程式會顯示不同的螢幕。旋轉至橫向時，計算機會變為科學計算機。

## 智慧提醒

裝置閒置一段時間或在螢幕關閉時拿起裝置，如果有未接電話或新訊息，裝置將會震動。

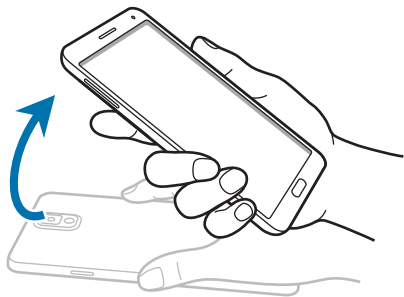


## 體感撥號

在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起裝置並將其貼近耳朵可撥打電話。




## 平移以瀏覽圖像

當影像放大顯示時，輕觸並按住螢幕上的某點，然後向任意方向移動裝置可瀏覽圖像。

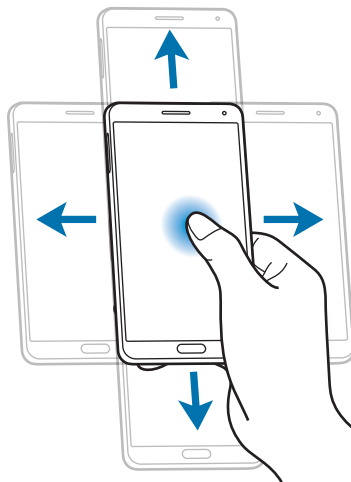


## 翻轉以靜音/暫停

翻轉裝置以使鈴聲靜音或暫停媒體播放。

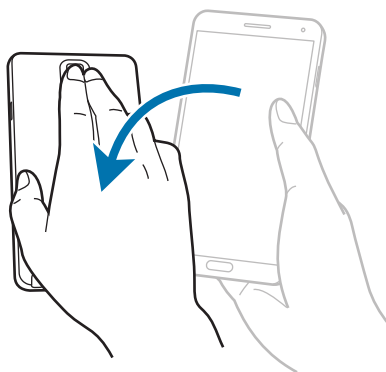

## 傾斜以縮放

在螢幕上輕觸並按住兩點，然後來回傾斜以放大或縮小。

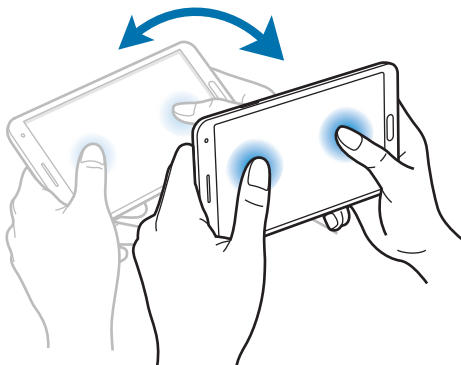


## 手拍動作

使用手拍動作以透過觸碰螢幕來控制裝置。

使用動作之前，確保手拍動作功能已啟動。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **輸入與控制** → **手掌動作**，然後向右拖曳**手掌動作**開關。


## 滑動手掌以截圖

將手在螢幕上掃過以擷取螢幕影像。影像儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots**。使用有些應用程式時無法擷取螢幕影像。

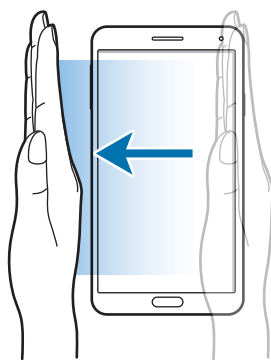

## 手掌輕觸以靜音/暫停

用手掌覆蓋螢幕以暫停媒體播放。

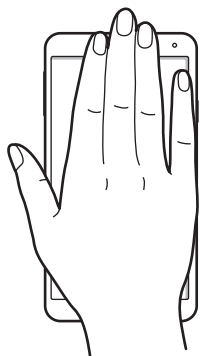

## 懸浮手勢

使用此功能以在不觸碰螢幕的情況下控制功能。


使用此功能之前，確保懸浮手勢功能已啟動。在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **輸入與控制** → **懸浮手勢**，然後向右拖曳**懸浮手勢**開關。



如果距離裝置太遠使用手勢或穿戴手套等深色衣物，裝置可能不會識別手勢。


## 光感快訊

螢幕關閉時，將手在感應器上移動以檢視通知、未接電話、新訊息、時間與日期和更多。

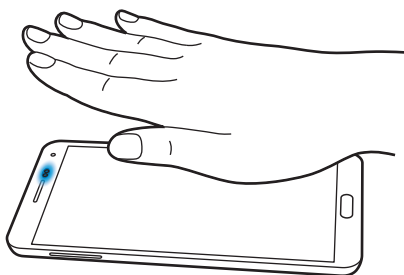


## 懸浮捲動

在檢視電子郵件時，將手在感應器上向上或向下移動以向上或向下滑動頁面。

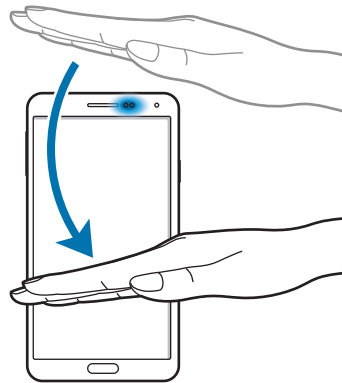


## 懸浮瀏覽

將手在感應器上向左或向右移動以瀏覽圖像、歌曲或 S Note。

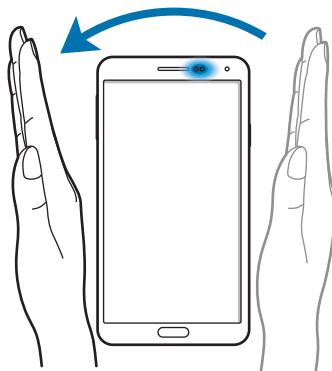

## 懸浮接聽來電


有來電時，將手向左移動，然後在感應器上向右移動以接聽電話。

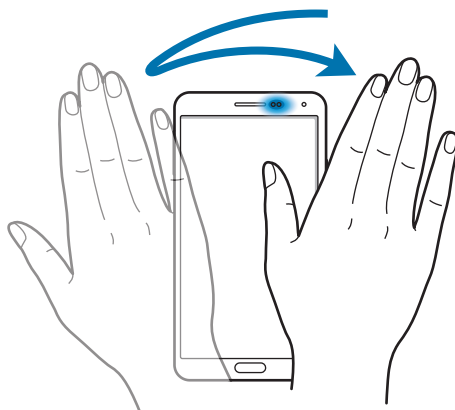

## 使用 S Pen

可使用隨附的 S Pen 輕鬆選擇項目或執行功能。配合按鈕使用 S Pen 執行操作會帶來更多便利，例如：截取螢幕。

從筆槽抽出 S Pen 以便於使用。

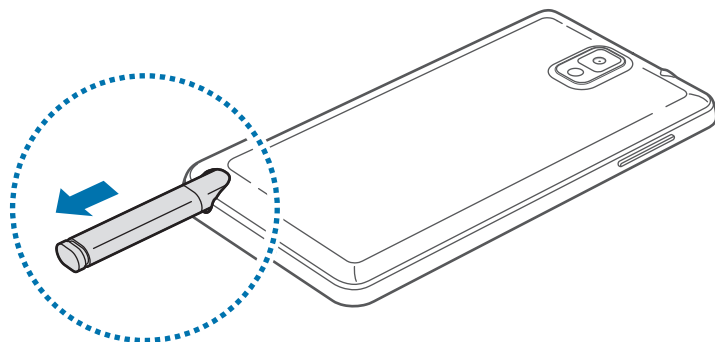

從筆槽抽出 S Pen 時，裝置將偵測到它並執行下列操作：

- 開啓觸控螢幕 (若螢幕關閉)。
- 啓動快搜Memo(快捷Memo) 或顯示感應快捷環。



- S Pen 的筆尖可以更換。如果筆尖變鈍，請換用新筆尖。
- 如果 S Pen 無法正常使用，將其攜至三星服務中心。請參閱三星網站以獲得更多有關 S Pen 的資訊。
- 爲確保效果最佳，請盡量使 S Pen 與觸控螢幕成直角，而不要過度傾斜使用。
- S Pen 可使用功能鍵和返回鍵。




## 感應快捷環

當 S Pen 懸停在螢幕上時，按下 S Pen 按鈕，會顯示感應快捷環。

您可以利用此功能直接執行以下操作：

- **快搜Memo(快捷Memo)**：撰寫備忘錄，然後繞著其劃線將其選中，以執行與備忘錄相關的操作。
- **全能貼**：收集各類內容並將其儲存到**全能貼**。(第 142 頁)
- **快速截圖**：截取螢幕影像並予以編輯。
- **全能搜**：搜尋裝置上的各類內容。(第 140 頁)
- **全能窗**：於螢幕指定區域啟動多個應用程式。

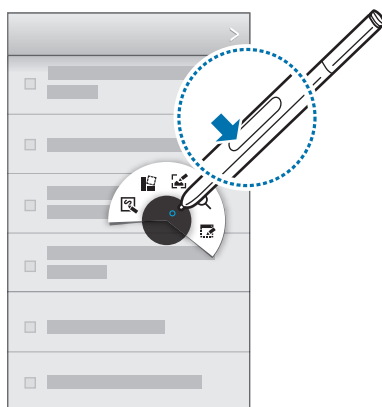

## 建立簡便筆記

輕觸感應快捷環中的**快搜Memo(快捷Memo)**。或者，按住 S Pen 按鈕，輕觸兩下螢幕。記下或畫出筆記，然後輕觸  選擇筆記，以執行各項操作，例如：打電話、新增聯絡人、傳送訊息。

選擇  後，用 S Pen 繞著所選區劃線，對該區執行不同操作。


## 螢幕截圖

輕觸感應快捷環中的**快速截圖**。或者，按住 S Pen 按鈕，輕觸螢幕，直到聽到「啪搭」聲。可以在螢幕上繪畫、書寫，或裁剪螢幕截圖。

螢幕截圖將儲存在**媒體瀏覽器** → **Screenshots** 資料夾中。

使用有些應用程式時無法截取螢幕影像。


## 啟動多個應用程式

輕觸感應快捷環中的**全能窗**。繞著區域劃線，然後選擇一個應用程式。該應用程式將在您所劃的區域內啟動。若要最小化應用程式，輕觸 。最小化的應用程式一律顯示於頂部。

若要關閉應用程式，輕觸 .

## 開啟可用的選項



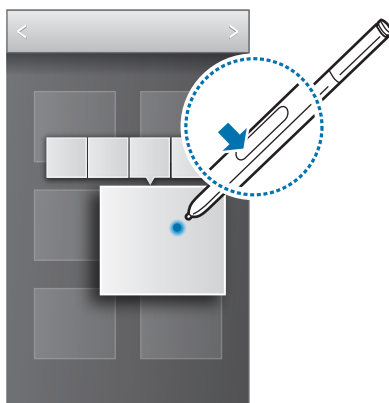

有些項目內含內文功能表，可讓 S Pen 筆尖發亮。當 S Pen 懸停在項目上時，按下 S Pen 按鈕，會顯示功能表。




## 選擇和截取影像

按住 S Pen 按鈕，在某一區域周圍畫出線條進行選擇。

如有必要，使用下列其中一個選項：

- ：還原原始選擇。
- ：將選擇轉換至圓形。
- ：將選擇轉換至矩形。
- ：自訂選擇。

從出現在螢幕底部的圖示選擇要用於所選區域的應用程式。

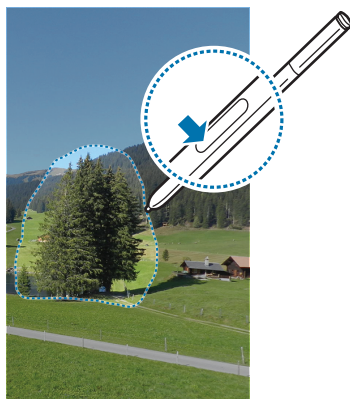

## S Pen 遺失提醒

在觸控螢幕關閉並且 S Pen 取出後，裝置將在您行走時顯示快顯警示並發出聲音。進入 S Pen 設定啓動或停用該功能。

## 懸浮預覽

使用此功能以在 S Pen 或您的手指懸停於螢幕上時執行各項功能。



在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **輸入與控制** → **懸浮預覽**，然後向右拖曳**懸浮預覽**開關。

使用 S Pen 或手指指著項目可預覽內容或在彈出式視窗中檢視資訊。

可透過將 S Pen 指標移至螢幕的邊緣 (頂部/底部/左側/右側) 滑動檢視面板或清單。



您用手指指著網頁的某個區域數秒鐘時，裝置會放大該區域。

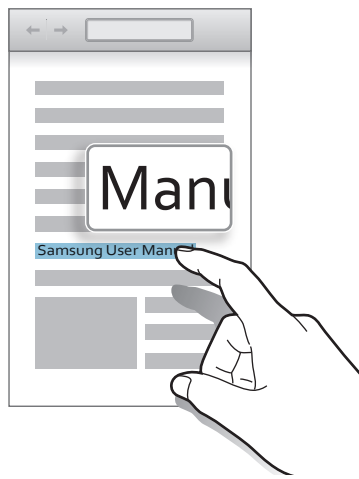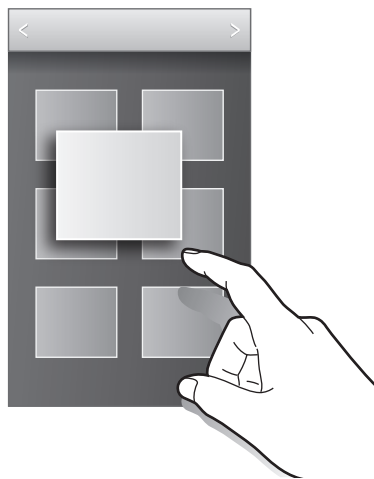


## 智慧暫停

使用此功能以在您把目光從螢幕上移開時暫停播放視訊。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **輸入與控制** → **智慧螢幕**，然後勾選**智慧暫停**。

在影片播放期間，把目光從螢幕上移開可暫停影片。若要繼續播放，再次看著螢幕。

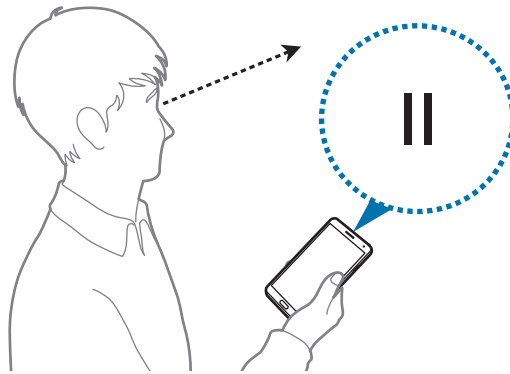


## 智慧捲動

使用此功能以透過傾斜您的頭部或裝置來上下捲動螢幕。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **輸入與控制** → **智慧螢幕** → **智慧捲動**，然後向右拖曳**智慧捲動**開關。輕觸**智慧捲動**，然後選擇捲動類型。

檢視電子郵件或瀏覽網頁時，顯示動作識別狀態的捲動類型圖示 (👁️ 表示頭部方向) 將會出現。

裝置識別出您的頭部動作或裝置動作時，此圖示會變為👁️或👁️。然後，您可以透過抬頭或低頭，或者向前或向後傾斜裝置以使頁面朝動作的方面捲動。

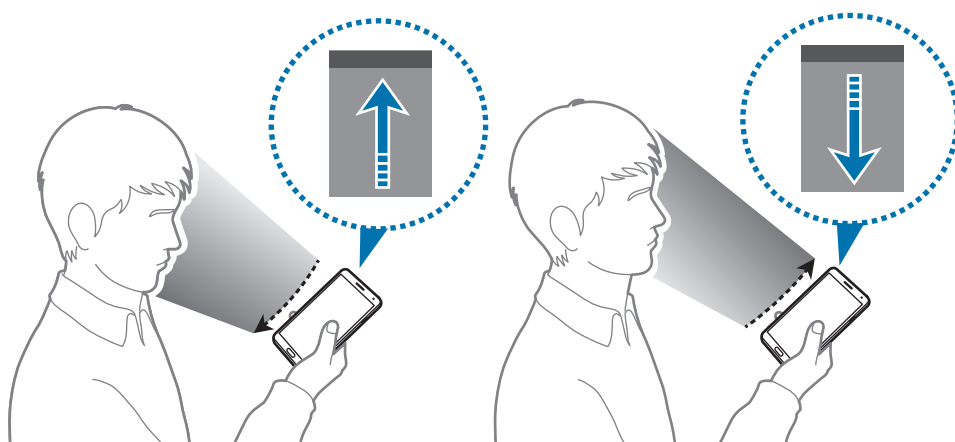

## 提高觸控螢幕靈敏度

使用此功能可讓裝置提高其觸控靈敏度。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **輸入與控制**，然後勾選**增加觸控靈敏度**。



- 使用皮質手套可在觸碰螢幕時更好地識別。其他類型的材質可能無法識別。
- 為獲得最佳的效果，在佩戴手套時緊觸螢幕。
- 如果您在透過 S View Cover 皮套視窗使用裝置時戴著手套，螢幕可能不回應。

## 正在啟動多重視窗



使用此功能以同時在螢幕上執行兩個應用程式。




- 僅可執行多重視窗上的應用程式。
- 啟動包含多媒體檔案，例如音樂或影片的應用程式時，兩個檔案的聲音均會播放。
- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

若要使用多重視窗，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **多重視窗**。

## 使用多重視窗工具列

若要顯示多重視窗面板，輕觸並按住 。多重視窗工具列出現在螢幕的左側。選擇一個應用程式，然後將另一個應用程式拖至新位置。您可以同時在兩個視窗中啟動同一個應用程式。若要隱藏多重視窗工具列，再次輕觸並按住 。

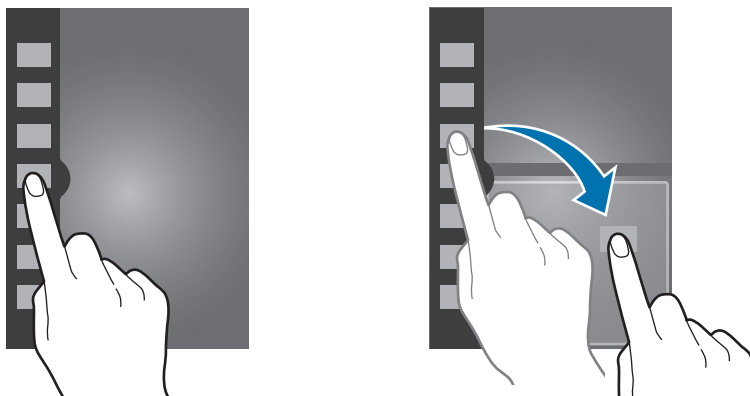





向上或向下拖曳應用程式之間的圓圈以調整面板的大小。

輕觸面板標籤隱藏或顯示面板。面板開啟時，輕觸並按住標籤並將其向螢幕的左邊緣或右邊緣拖曳以移動面板。面板隱藏時，輕觸並按住標籤並將其向上或向下拖曳以移動標籤。

## 使用多重視窗應用程式

在使用多重視窗應用程式時，選擇一個應用程式視窗，輕觸應用程式視窗之間的圓圈，然後使用下列其中一個圖示：

- ：在所選的視窗中開啓最近使用之應用程式的清單。
- ：切換多重視窗應用程式之間的位置。
- ：在應用程式視窗之間分享項目。將要分享的項目從一個視窗拖至另一個視窗。有些應用程式不支援此功能。
- ：關閉應用程式。

## 分享檔案

將要分享的項目拖至另一個視窗以在不同視窗之間分享。有些應用程式不支援此功能。


## 建立配對視窗

使用此功能可儲存目前執行的多重視窗應用程式之組合。

在多重視窗面板中，輕觸  → **建立**，輸入標題，然後輕觸**確認**。

## 通知

通知圖示會出現在螢幕頂部的狀態列上，報告未接電話、新訊息、日曆活動、裝置狀態等等。從狀態列向下拖曳可開啓通知面板。滑動至清單以檢視其他提示。若要關閉通知面板，向上拖曳位於螢幕底部的狀態列。

從通知面板中，可以檢視裝置的目前設定。從狀態列向下拖曳，然後輕觸  以使用下列選項：


- **Wi-Fi**：啓動或停用 Wi-Fi 功能。
- **GPS**：啓動或停用 GPS 功能。
- **聲音**：啓動或停用靜音模式。在靜音模式中可將裝置設定爲震動或靜音。



- **畫面旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。
- **藍牙**：啟動或停用藍牙功能。
- **閱讀模式**：啟動或停用閱讀模式。在閱讀模式中，裝置可協助您在夜晚閱讀時保護眼睛。若要選擇將要用於什麼應用程式，輕觸**設定** → **裝置** → **顯示** → **閱讀模式**。
- **行動數據**：啟動或取消資料連線。
- **停用模式**：啟動或關閉停用模式。在停用模式下，裝置將停用通知。若要選擇待停用的通知，輕觸**設定** → **裝置** → **停用模式**。
- **省電模式**：啟動或停用省電模式。
- **多重視窗**：設定為使用多重視窗。
- **Screen Mirroring**：啟動或停用螢幕鏡像功能。
- **Wi-Fi 無線基地台**：啟動或停用 Wi-Fi 網路共享功能。
- **S Beam**：啟動或停用 S Beam 功能。
- **NFC**：啟動或停用 NFC 功能。
- **懸浮預覽**：啟動或停用懸浮預覽功能。
- **懸浮手勢**：啟動或停用懸浮手勢功能。
- **免持模式**：啟動或停用駕駛模式。
- **智慧休眠**：啟動或停用智慧休眠功能。
- **智慧暫停**：啟動或停用智慧暫停功能。
- **智慧捲動**：啟動或停用智慧捲動功能。
- **同步**：啟動或停用應用程式的自動同步功能。
- **飛航模式**：啟動或停用飛航模式。



可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

若要重新排列通知面板上的選項，開啓通知面板，輕觸 ，輕觸並按住項目，然後將其拖至其他位置。

## 主螢幕

主螢幕是進入所有裝置功能的起始點。它顯示指示圖示、Widget、應用程式的捷徑及其他。

主螢幕可能具有多個面板。若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

## 變更主螢幕模式

主螢幕具有標準和簡易模式。在簡易模式下，可以透過向主螢幕新增捷徑輕鬆進入最愛聯絡人、應用程式和設定。

若要切換至簡易模式，在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **設定** → **裝置** → **簡易模式**，然後向右拖曳**簡易模式**開關。

## 重排項目

### 新增應用程式圖示

在主螢幕上，輕觸 **Apps**，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖入面板預覽。

### 新增項目

透過新增 Widget、資料夾或面板自訂主螢幕。

在主螢幕上輕觸並按住空白區域，然後選擇下列類別之一：

- **應用程式與 widget**：新增 Widget 或應用程式到主螢幕。
- **資料夾**：建立新資料夾。
- **頁面**：在主螢幕上新增面板。

### 移動項目

輕觸並按住項目並將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

### 移除項目

輕觸並按住項目，然後將其拖曳到出現在主螢幕頂部的資源回收筒。資源回收筒變紅時，將其放開。

## 重排面板


### 增加新面板

輕觸  → **編輯頁面** → 。

### 移動面板


輕觸  → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

### 移除面板

輕觸  → **編輯頁面**，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到螢幕頂部的資源回收筒。

## 設定桌布

將儲存在裝置中的圖片或相片設定為主螢幕的桌布。

在主螢幕上，輕觸  → **設定桌布** → **主螢幕**，然後選擇下列選項之一：

- **媒體瀏覽器**：檢視裝置相機拍攝的相片或從網際網路下載的影像。
- **動態桌布**：檢視動態影像。
- **桌布**：檢視桌布影像。

然後選擇影像並輕觸**設定桌布**。或者選擇影像，透過拖曳邊框調整影像大小，然後輕觸**完成**。

## 使用 Widget

Widget 是小型的應用程式，可在主螢幕上提供方便的功能及資訊。若要使用 Widget，將其從 Widget 面板新增至主螢幕。



- 有些 Widget 連接至網路服務。使用連接於網路的 Widget，可能需支付額外費用。
- 可用 Widget 視所在地區或服務供應業者而定。

## 新增 Widget 至主螢幕

在主螢幕上，輕觸 **Apps** → **Widgets**。在 Widget 面板上向左或向右滑動，然後輕觸並按住 Widget 以將其新增至主螢幕。將它放置在所要的位置上，接著視需要拖曳邊框調整大小，然後輕觸螢幕任意位置以儲存 Widget 的位置。


## 鎖定螢幕

鎖定螢幕不但可以避免裝置在不使用時執行不必要的操作，還允許您新增方便的 Widgets。

## 鎖定和解鎖裝置

按下電源鍵關閉螢幕並使裝置進入鎖定模式。如果裝置在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。

若要解鎖裝置，按下電源鍵或首頁鍵，然後在螢幕下方的解鎖螢幕區域向任意方向滑動手指。

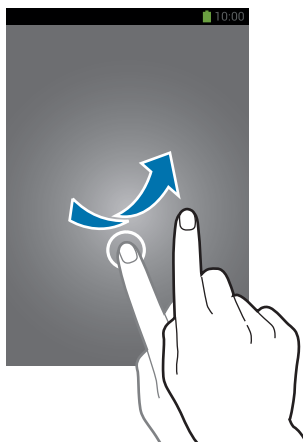


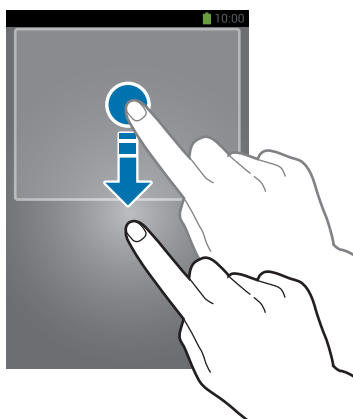
## 新增 Widgets

若要在螢幕鎖定時使用 Widget，輕觸 **Apps** → **設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **多重 widget**，然後拖曳**多重 widget** 開關至右側。



在簡易模式中，無法在鎖定螢幕上使用 Widgets。

向下拖曳 Widgets 面板將其展開。向右滑動至最後一頁，輕觸 ，然後選擇要新增到鎖定螢幕的 Widget。



## 重排面板

### 移動面板

向下拖曳 Widgets 面板，向左或向右滑動，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

### 移除面板

向下拖曳 Widgets 面板，向左或向右滑動，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到螢幕頂部的資源回收筒。

## 使用應用程式

此裝置可以執行諸多不同類型的應用程式，包括媒體到網際網路應用程式。

### 開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。



某些應用程式已組織到資料夾中。輕觸資料夾，然後輕觸應用程式即可將其開啓。



### 從最近使用的應用程式中開啟

按住首頁鍵以開啓最近使用的應用程式清單。

選擇應用程式圖示以開啓。

### 關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。

按住首頁鍵，輕觸 ，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者，也可按住首頁鍵，然後輕觸 .


## 應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** 開啟應用程式螢幕。


若要檢視其他面板，向左或向右滑動。

## 重排應用程式

輕觸  → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到新位置。若要將其移至另一面板，將其拖曳到螢幕一側。

## 透過資料夾整理

將相關的應用程式一起放入資料夾更方便管理。

輕觸  → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳到**建立資料夾**中。輸入資料夾名稱，然後輕觸**確定**。將應用程式拖放到新資料夾，然後輕觸**儲存**以儲存排列。

## 重排面板

在螢幕上合併手指，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳到新位置。

## 安裝應用程式

使用應用程式商店，例如 **Samsung Apps** 下載並安裝應用程式。

## 解除安裝應用程式

輕觸  → **解除安裝/停用應用程式**，然後選擇應用程式以解除安裝。



裝置附帶的預設應用程式無法解除安裝。

## 說明

進入說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定。

在應用程式螢幕上輕觸**說明**。選擇要檢視提示的類別。

若要按字母順序排列類別，輕觸 。

若要搜尋關鍵字，輕觸 。

## 單手操作

可以啓動單手操作模式帶來更多便利。在此模式下，應用程式介面將變為易於使用單手使用介面。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **輸入與控制** → **單手操作**。勾選用於此模式的應用程式或功能。

## 輸入文字

使用三星鍵盤或語音輸入功能輸入文字。



有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更為受支援的輸入語言之一。


## 變更鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。



## 使用三星中文輸入法鍵盤


### 變更鍵盤配置

輕觸  → **繁體中文(台灣)**，然後輕觸**全鍵盤 注音**或**筆劃**。

輕觸  → **英文**，然後輕觸**全鍵盤 英文**或**3x4 英文**。



在 3x4 鍵盤上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

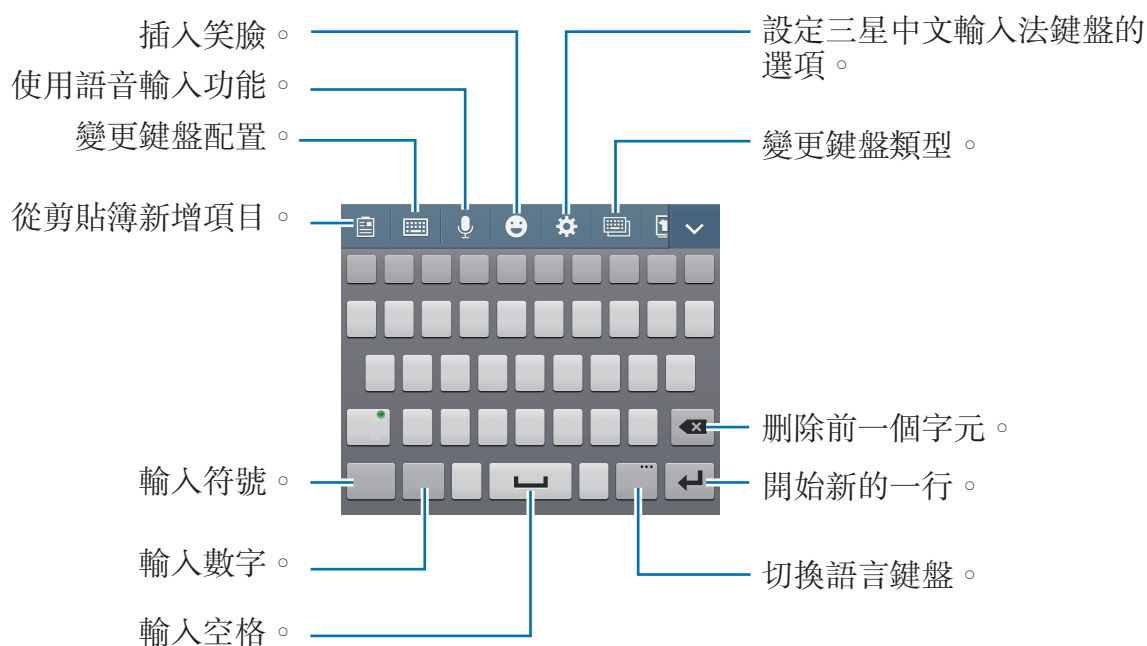


### 變更鍵盤類型




輕觸  以變更鍵盤功能。

## 手寫輸入

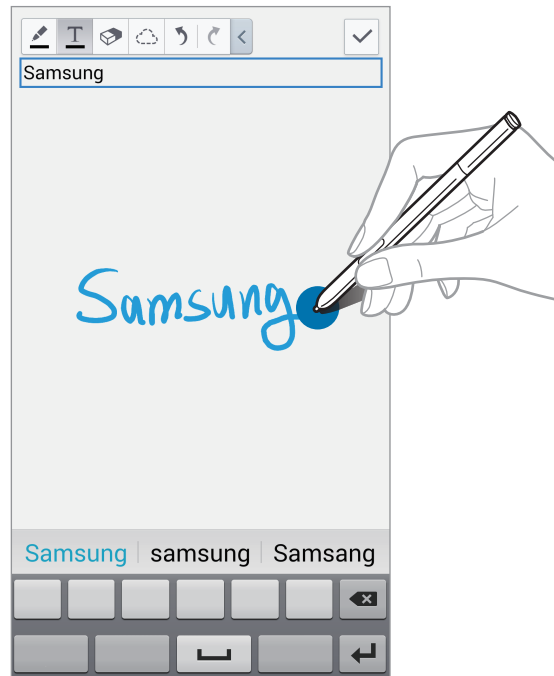
輕觸  → **全螢幕手寫**，然後用手指或 S Pen 書寫字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。



## 筆劃模式

輕觸  → **筆劃**以切換至筆劃模式，然後輕觸筆劃鍵。若不確定要輸入的筆劃，輕觸 。若要檢視更多替代字元，輕觸 。

## 使用三星鍵盤

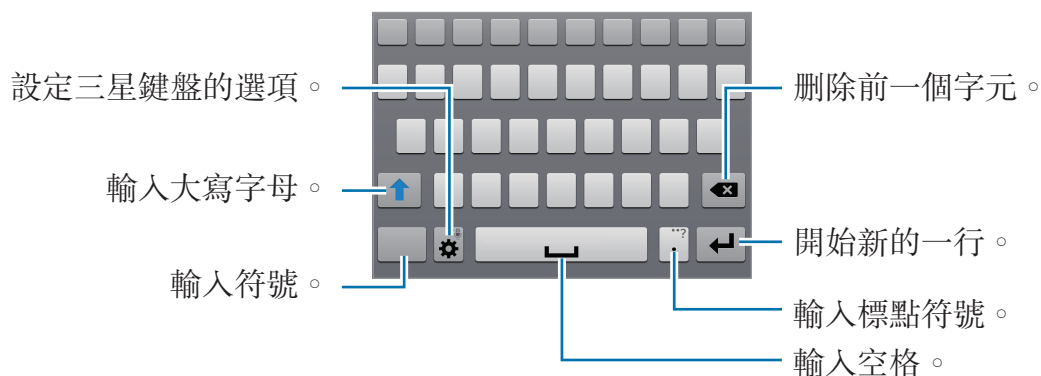

### 輸入大寫字母

輸入字元之前輕觸 。若要全部輸入大寫，輕觸兩次。

### 變更鍵盤類型

輕觸並按住 ，然後輕觸 以變更鍵盤類型。

### 變更語言鍵盤

向鍵盤新增語言，然後向左或向右滑動空白鍵以變更語言鍵盤。

### 手寫輸入



輕觸並按住 → ，然後用手指或 S Pen 寫出字詞。輸入字元時會顯示建議字詞。選擇建議字詞。



使用手寫手勢執行動作，例如編輯或刪除字元和插入空格。若要檢視手勢指引，輕觸 → 說明 → 使用手寫筆勢。


## 感應筆寫框

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **輸入與控制** → **S Pen** → **感應筆寫框**，然後向右拖曳**感應筆寫框**開關。

當 S Pen 懸停在文字欄位上時， 圖示會出現在文字欄位的左上角。輕觸  開始使用 S Pen 撰寫。若要進行簡單修正、變更輸入語言或者於字元間鍵入空格，輕觸手寫板上的各個修正工具。

在此功能啓用時，您可以執行下列操作：

- 傳送手寫訊息。
- 用 S Pen 寫下聯絡人姓名或電話號碼以撥打電話。
- 只需寫下數字即可設定鬧鐘。
- 寫下網址來瀏覽網際網路。

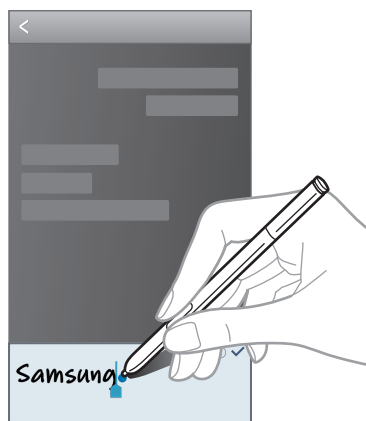



## 透過語音輸入文字

啓動語音輸入功能，然後對著麥克風說話。裝置會顯示您說的話。

如果裝置未識別您說的話，輕觸帶底線的文字，然後從下拉式清單中選擇替代字詞或短語。

若要變更語言或新增語音辨識系統的語言，輕觸目前的語言。

## 複製和貼上

在文字上輕觸並按住，拖曳  或  增加或減少文字，然後輕觸**複製**進行複製或**剪下**進行剪下。所選的文字將複製到剪貼簿。

若要將其貼到文字輸入欄位，在應輸入文字的點輕觸並按住，然後輕觸**貼上**。

## 連接至 Wi-Fi 網路

將裝置連接至 Wi-Fi 網路以使用網際網路或與其他裝置分享媒體檔案。(第 147 頁)

### 開啟和關閉 Wi-Fi

開啓通知面板，然後輕觸 **Wi-Fi** 將其開啓或關閉。



不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

### 加入 Wi-Fi 網路

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Wi-Fi**，然後向右拖曳 **Wi-Fi** 開關。

從偵測到的 Wi-Fi 網路清單中選擇網路，輸入密碼 (如有必要)，然後輕觸**連線**。需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。裝置連接至 Wi-Fi 網路後，只要網路可用，裝置就會自動連接至網路。

## 新增 Wi-Fi 網路

如果所需的網路沒有出現在網路清單中，輕觸網路清單底部的**新增 Wi-Fi 網路**。如果不是開放網路，在**網路 SSID** 中輸入網路名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**連線**。

## 忘記 Wi-Fi 網路

裝置可能會忘記任何曾經使用的網路，包括目前網路，裝置亦會因此無法自動連接至這些網路。在網路清單中選擇網路，然後輕觸**清除**。

## 設定帳號

Google 應用程式，例如：**Play 商店**需要使用 Google 帳號，**Samsung Apps** 亦需要使用三星帳號。建立 Google 和三星帳號以獲得最佳的裝置體驗。

### 新增帳號

按照未登入時開啓 Google 應用程式顯示的說明設定 Google 帳號。

若要登入或註冊 Google 帳號，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **帳號** → **新增帳號** → **Google**。之後，輕觸**新增帳戶**註冊，或輕觸**現有帳戶**，然後按照螢幕上的說明完成帳號設定。裝置上可使用多個 Google 帳號。

另外設定三星帳號。

### 移除帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **帳號**，在**我的帳號**下選擇帳號名稱，選擇要移除的帳號，然後輕觸**移除帳號**。

## 傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。



- 有些應用程式支援下列檔案格式。視裝置的軟體版本或電腦作業系統而定，有些檔案格式不支援。
  - 音樂：mp3、m4a、mp4、3gp、3ga、wma、ogg、oga、aac 和 flac
  - 相片：bmp、gif、jpg 和 png
  - 影片：avi、wmv、asf、flv、mkv、mp4、3gp、webm 和 ts
  - 文件：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf 和 txt
- 某些檔案格式 (例如 DivX 或 AC3) 不受支援。若要播放這些檔案，請安裝支援它們的應用程式。
- 此裝置與 USB 3.0 及之前版本的裝置相容。使用 USB 3.0 裝置時，請確保使用 USB 3.0 傳輸線。
- USB 3.0 可加速資料傳輸，但它在使用時有時可能會干擾通話或資料。如果超過 10 分鐘未使用，它將自動關閉，同時您的連線將切換為使用 USB 2.0。

## 與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一種用於管理三星裝置媒體內容和個人資訊的應用程式。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

**1** 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果沒有執行 Samsung Kies，請點兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示執行。

**2** 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱「Samsung Kies 說明」。

## 與 Windows Media Player 連接

確保電腦上安裝了 Windows Media Player。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓 Windows Media Player 並同步處理音樂檔案。

## 作為媒體裝置連接

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 開啓通知面板，然後輕觸**作為媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。  
如果電腦不支援媒體傳輸協定或未安裝任何相應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。
- 3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

## 保護裝置安全

使用安全功能以免他人使用或進入儲存在裝置中的個人資料和資訊。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

### 設定簽名

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **簽名**。

使用 S Pen 繪製您的簽名，然後再繪製兩次予以驗證。設定備份解鎖 PIN 以在您忘記簽名時解鎖螢幕。




透過繪製簽名解鎖裝置時，請使用在裝置上註冊時所用的簽名。



## 設定圖形

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **圖形**。

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出圖形進行驗證。設定備份 PIN 以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

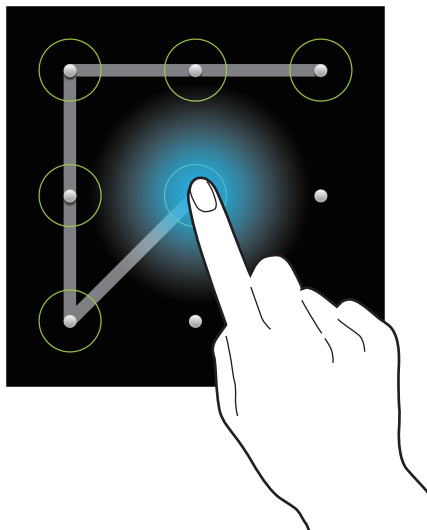

## 設定 PIN

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **PIN**。

輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

## 設定密碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **密碼**。

輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

## 解鎖裝置

按下電源鍵或首頁鍵開啓螢幕，然後輸入解鎖碼。



若忘記解鎖碼，將裝置攜至三星服務中心進行重設。

## 升級裝置

裝置可升級至最新的軟體。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

## 升級 Samsung Kies

啓動 **Samsung Kies** 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有可用更新)。在對話方塊中按一下「更新」按鈕開始升級。請參閱 **Samsung Kies** 說明以獲得關於如何升級的詳細資料。



- 裝置升級時請勿關閉電腦或斷開 USB 傳輸線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

## 空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟體。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **關於裝置** → **軟體更新** → **更新**。

# 通訊

## 電話


使用此應用程式以撥打或接聽電話。

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

## 撥打電話

### 撥打電話

使用下列方法之一：


- **鍵盤**：使用鍵盤輸入號碼，然後輕觸 。
- **記錄**：從來電和撥出電話的記錄和訊息中撥打電話。
- **我的最愛**：從最愛聯絡人的清單中撥打電話。
- **聯絡人**：從聯絡人清單中撥打電話。

### 快速撥號數字

對於快速撥號數字，輕觸並按住對應的數字。

### 號碼預測

在鍵盤上輸入號碼時自動出現預測號碼。選擇其中一個號碼進行撥號。

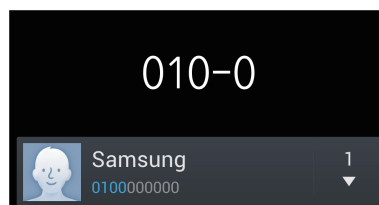

## 尋找聯絡人




在聯絡人清單中輸入姓名、電話號碼或電子郵件地址尋找聯絡人。輸入字元時出現預測聯絡人。選擇要撥打的聯絡人。






## 撥打國際電話

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 。

## 通話期間

以下為可供使用的操作：

- ：選擇通話期間使用的等化器選項。
- ：停用用於消除背景雜訊的減少雜訊功能，以便對方聽得更加清楚。
- ：增加音量。
- **保留**：保留通話。輕觸**取消保留**將返回保留的通話。
- **新增通話**：撥打第二通電話。
- **撥號器**：開啓鍵盤。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **喇叭**：啓動免持聽筒。使用喇叭時，請使裝置遠離耳朵。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- **切換**：在兩個通話之間切換。
- **合併通話**：連接至兩個通話時發起多方通話。重複該項操作，以便加入更多方。此功能僅在啓動多方通話服務時可用。

-  → **聯絡人**：開啓聯絡人清單。
-  → **快搜Memo(快捷Memo)**：啓動快搜Memo(快捷Memo)。
-  → **訊息**：傳送訊息。
-  → **轉移**：將第一個通話方連接至第二個通話方。這樣會中斷您的會話。
-  → **管理電話會議**：在多方通話期間與某一方進行個人會話或從多方通話中斷開某一方。

## 新增聯絡人

若要透過鍵盤爲聯絡人新增電話號碼，輸入號碼，然後輕觸**新增至聯絡人**。


## 檢視通話記錄

輕觸**記錄**以檢視來電和撥出電話的記錄。

若要篩選通話記錄，輕觸  → **檢視**，然後選擇選項。

## 固定撥號

可以將裝置設定爲僅限制撥出具有指定冠碼的號碼。這些冠碼儲存在 SIM 或 USIM 卡中。

輕觸  → **通話設定** → **其他設定** → **固定撥號** → **啟用固定撥號**，然後輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。輕觸**固定撥號清單**並新增號碼。

## 通話限制

可以將裝置設定爲阻止撥打特定電話。例如，可以停用國際通話。

輕觸  → **通話設定** → **其他設定** → **通話限制**，選擇通話類型，選擇通話限制選項，然後輸入密碼。

## 接聽電話

### 接聽電話

來電時，將  拖出圓形範圍。


如果來電待接服務啟動，則可撥打另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

### 拒絕通話

來電時，將  拖出圓形範圍。

若要在拒絕來電時傳送訊息，向上拖曳拒接訊息列。若要建立拒絕訊息，輕觸  → **通話設定** → **設定拒接訊息**。

### 自動拒接來自可疑號碼的來電

輕觸  → **通話設定** → **拒接來電** → **自動拒接模式** → **僅黑名單**，然後輕觸**黑名單**。輕觸**建立**，輸入號碼，指定類別，然後輕觸**儲存**。

### 未接來電

如果有未接電話，狀態列上將會出現 。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。

### 來電待接

來電待接是由服務供應業者提供的一項服務。使用者可以使用此服務來暫停目前通話並切換至來電。此服務不適用於視訊通話。

若要使用此服務，輕觸  → **通話設定** → **其他設定**，然後勾選**來電待接**。

## 來電轉接

可以將裝置設定為將來電傳送至指定號碼。

輕觸  → **通話設定** → **其他設定** → **來電轉接**，然後選擇通話類型和條件。輸入號碼並輕觸**啟用**。










## 視訊通話

### 撥打視訊電話

輸入號碼或從聯絡人清單選擇聯絡人，然後輕觸  撥打視訊電話。

### 視訊通話期間

以下為可供使用的操作：

- **切換相機**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。
- **結束通話**：結束目前通話。
-  → **隱藏我**：向對方隱藏您的影像。
-  → **外寄影像**：選擇要向對方顯示的影像。
-  → **鍵盤**：開啓鍵盤。
-  → **切換到耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
-  → **喇叭關閉**：停用免持聽筒功能。
-  → **動畫表情符號**：為影像套用表情符號。
-  → **主題檢視**：為影像套用修飾圖示。
-  → **啟用卡通檢視**：將檢視模式變更為卡通檢視。
-  → **啟用雙鏡頭攝影**：使用前置和後置相機以便對方可以看到您和您所處的環境。



使用雙鏡頭模式最多可進行 3 分鐘視訊通話。3 分鐘後，裝置將關閉後鏡頭以優化效能。

輕觸並按住對方的影像可進入下列選項：

- **拍攝影像**：截取對方的影像。
- **錄影**：拍攝對方影像的影片。




在許多國家/地區，未經對方事先准許錄製通話屬非法行為。

輕觸並按住影像以進入下列選項：

- **切換相機**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **外寄影像**：選擇要向對方顯示的影像。

## 切換影像

將任一方的影像拖曳到對方的影像即可切換影像。

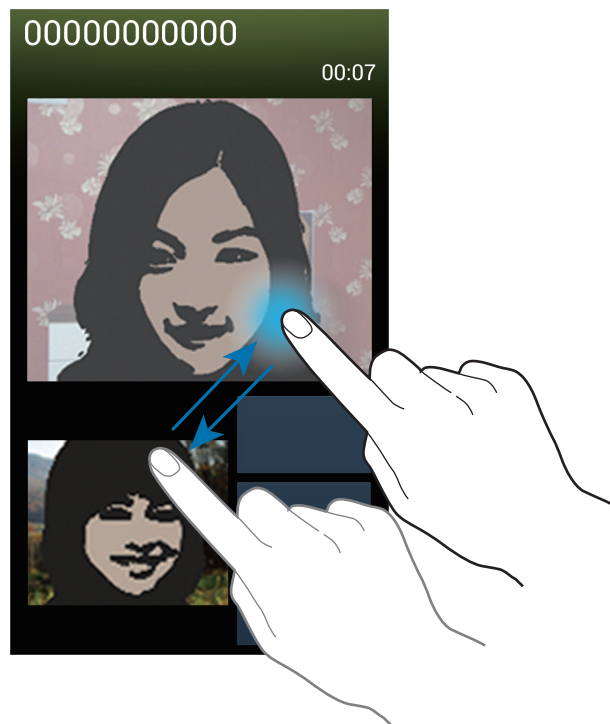

## 收聽語音訊息

在鍵盤上輕觸並按住 **1**，然後按照服務供應業者的說明完成操作。



## 聯絡人




使用此應用程式以管理聯絡人，包括電話號碼、電子郵件地址及其他。  
在應用程式螢幕上輕觸**聯絡人**。

### 管理聯絡人

輕觸**聯絡人**。

### 建立聯絡人

輕觸  並輸入聯絡人資料。

- ：新增影像。
-  / ：新增或刪除聯絡人欄位。


### 編輯聯絡人

選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

### 刪除聯絡人

輕觸  → **刪除**。

### 設定快速撥號數字

輕觸  → **快速撥號設定**，選擇快速撥號數字，然後為其選擇一個聯絡人。若要移除快速撥號數字，將其輕觸並按住，然後輕觸**移除**。






## 搜尋聯絡人

輕觸**聯絡人**。

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 使用聯絡人清單右側的索引，沿著這些索引拖曳手指快速滑動檢視。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。


選擇聯絡人後，可執行下列操作之一：

- ：新增至最愛聯絡人。
-  / ：撥打語音或視訊電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

## 顯示聯絡人

輕觸**聯絡人**。


預設情況下，裝置會顯示所有儲存的聯絡人。

輕觸  → **要顯示的聯絡人**，然後選擇聯絡人儲存的位置。

## 移動聯絡人

輕觸**聯絡人**。

### 將聯絡人移動到 Google 帳號

輕觸  → **合併帳號** → **合併到Google帳號**。

在聯絡人清單中，移動到 Google 聯絡人的聯絡人將會顯示 。

### 將聯絡人移動到三星帳號

輕觸  → **合併帳號** → **合併到三星帳號**。

在聯絡人清單中，移動到三星聯絡人的聯絡人將會顯示 。

## 匯入和匯出聯絡人

輕觸**聯絡人**。

### 匯入聯絡人

輕觸  → **匯入 / 匯出** → **從 SIM 卡匯入**，**從 SD 卡匯入**或**從 USB 儲存裝置匯入**。

### 匯出聯絡人

輕觸  → **匯入 / 匯出** → **匯出至 SIM 卡**，**匯出到SD卡**或**匯出至 USB 儲存裝置**。

### 分享聯絡人

輕觸  → **傳送名片方式**，選擇聯絡人，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

## 最愛聯絡人

輕觸**我的最愛**。

輕觸 ，然後執行下列操作之一：

- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **加到我的最愛**：將聯絡人新增到我的最愛。
- **從我的最愛中移除**：從我的最愛中移除聯絡人。
- **縮圖檢視 / 清單檢視**：以表格或清單形式檢視聯絡人。
- **說明**：進入有關使用聯絡人的說明資訊。

## 聯絡人群組


輕觸 **群組**。

### 將聯絡人新增到群組

選擇群組，然後輕觸 **+**。選擇要新增的聯絡人，然後輕觸 **完成**。

### 管理群組

輕觸 ，然後執行下列操作之一：

- **建立**：建立新群組。
- **搜尋**：搜尋聯絡人。
- **更改順序**：輕觸並按住群組名稱旁邊的 ，將其向上或向下拖曳到另一位置，然後輕觸 **完成**。
- **刪除群組**：選擇使用者新增的群組，然後輕觸 **刪除**。無法刪除預設群組。
- **說明**：進入有關使用聯絡人的說明資訊。


### 傳送訊息或電子郵件到群組成員

選擇群組，輕觸  → **傳送訊息**或**傳送電子郵件**，選擇成員，然後輕觸 **完成**。

## 名片

輕觸 **聯絡人**。

建立名片並將其傳送給其他人。

輕觸**設定個人資料**，輸入詳細資料，例如：電話號碼、電子郵件地址和郵寄地址，然後輕觸**儲存**。如果在設定裝置時已儲存使用者資料，在**我**中選擇名片，然後輕觸  進行編輯。

輕觸  → **傳送名片方式**，然後選擇分享方式。

## 訊息

使用此應用程式以傳送簡訊或多媒體訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。



在本地服務地區外傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。




## 傳送訊息

輕觸 ，新增收件人，輸入訊息，然後輕觸 。




使用下列方法新增收件人：

- 輸入手機號碼。
- 輕觸 ，選擇聯絡人，然後輕觸**完成**。
- 將 S Pen 懸停在  上，然後按下 S Pen 按鈕。最近使用過的聯絡人清單即會出現。


使用下列方法建立多媒體訊息：

- 輕觸  並附加影像、影片、聯絡人、備註、事件及其他。
- 輕觸  → **加入主旨** 以輸入主旨。
- 將 S Pen 懸停在  上，然後按下 S Pen 按鈕。最近新增的影像將會出現。

## 傳送手寫訊息

當 S Pen 懸停在文字欄位上時， 圖示會出現在文字欄位的左上角。輕觸 ，然後輕觸  以使用 S Pen 輸入手寫訊息。

## 傳送預定訊息

撰寫郵件時，輕觸  → **排程**。設定時間與日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期為基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

## 翻譯和傳送訊息

若要使用翻譯功能，在撰寫訊息時，輕觸  → **翻譯**，向右拖曳**翻譯**開關，設定語言對，然後輕觸**確定**。

若要使用此功能，需下載並安裝 **S Translator**。在應用程式螢幕上輕觸 **S Translator** → **安裝**，然後按照螢幕上的說明操作。

輕觸  以翻譯訊息，然後輕觸**完成**。翻譯的訊息將替代原語言的訊息。

## 檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人分組為訊息主旨。

選擇聯絡人以檢視此人的訊息。

## 電子郵件

使用此應用程式以傳送或檢視電子郵件訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。



### 設定電子郵件帳號

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳號。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳號，例如：Google Mail，或輕觸**手動安裝**設定公司電子郵件帳號。之後，按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳號，輕觸  → **設定** → **新增帳號**。

### 傳送訊息


輕觸要使用的電子郵件帳號，然後輕觸螢幕底部的 。輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸 。

輕觸  從聯絡人清單新增收件人。

輕觸  以附加圖像、影片、聯絡人、S Note、活動及其他。

輕觸  →  將圖像、活動、聯絡人、位置資訊和其他插入訊息。

### 傳送預定訊息

撰寫訊息時，輕觸  → **預定的電子郵件**。勾選**預定的電子郵件**，設定時間與日期，然後輕觸**完成**。裝置將在指定時間與日期傳送訊息。



- 如果裝置在預定的時間關閉、未連接至網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期為基礎。如果跨越時區且網路未更新此資訊，時間與日期可能會不正確。

## 閱讀訊息

選擇要使用的電子郵件帳號截取新訊息。若要手動截取新訊息，輕觸 。

輕觸要讀取的訊息。



輕觸附件標籤以開啓附件，然後輕觸**儲存**進行儲存。



## Gmail

使用此應用程式以快速直接地進入 Google Mail 服務。

在應用程式螢幕上輕觸 **Gmail**。



- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 此應用程式的標籤可能視地區或服務供應業者而有所不同。

## 傳送訊息

在任何郵箱中，輕觸 ，輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸 。

輕觸  → **附加圖片**附加影像。

輕觸  → **附加影片**附加影片。

輕觸  → **新增副本/密件副本**新增更多收件人。

輕觸  → **儲存草稿**儲存訊息以在以後遞送。

輕觸  → **捨棄**重新開始。

輕觸  → **設定**以變更 Google Mail 設定。

輕觸  → **提供意見**以報告您對應用程式開發的意見。

輕觸  → **說明**以存取 Google Mail 的說明資訊。

## 閱讀訊息



## 標籤

Google Mail 不使用實際的資料夾，而是使用標籤替代。啓動 Google Mail 時，裝置將顯示帶收件匣標籤的訊息。

輕觸  → **所有標籤** 在其他標籤中檢視訊息。

若要為訊息新增標籤，選擇該訊息，輕觸  → **變更標籤**，然後選擇要指定的標籤。

## Hangouts

使用此應用程式與其他人聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **Hangouts**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

從朋友清單中選擇朋友或輸入要搜尋的資料，然後從結果中選擇朋友開始聊天。


## ChatON

使用此應用程式與任何裝置聊天。若要使用此應用程式，必須登入您的三星帳號或驗證您的電話號碼。


在應用程式螢幕上輕觸 **ChatON**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

可透過輸入電話號碼或三星帳號電子郵件地址，或從建議清單中選擇好友來建立好友清單。或者，輕觸  → **聯絡人同步** 從裝置手動同步聯絡人。

輕觸  → **開始聊天**，然後選擇好友開始聊天。

若要進行語音或視訊聊天，輕觸  → **ChatON Voice Chat** 或 **ChatON Video Chat**。



使用雙鏡頭模式最多可進行 3 分鐘視訊聊天。3 分鐘後，裝置將關閉後鏡頭以優化效能。

# Web 和網路

## 網際網路

使用此應用程式以瀏覽網際網路。

在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

## 檢視網頁

輕觸網址欄位，輸入網址，然後輕觸**前往**。

輕觸  以在檢視網頁時分享或列印目前的網頁。

若要變更搜尋引擎，輕觸地址欄位，然後輕觸網址旁邊的搜尋引擎圖示。

## 開啟新頁面

輕觸  → **新視窗**。



若要轉到其他網頁，輕觸 ，然後輕觸頁面進行選擇。

## 書籤

若要為目前網頁加入書籤，輕觸  → **新增書籤**，然後輸入書籤的標題，再輕觸**儲存**。

若要開啓已加入書籤的網頁，輕觸 ，然後選擇網頁。

## 歷程記錄


輕觸  → **記錄** 從最近瀏覽的網頁清單中開啓網頁。若要清除記錄，輕觸  → **清除歷程記錄**。

## 連結

在網頁上輕觸並按住連結以在新頁面上開啓、儲存或複製。

若要檢視儲存的連結，使用 **下載**。(第 144 頁)

## 分享網頁

若要與他人分享網頁地址，輕觸  → **分享經由**。

若要分享一部分網頁，輕觸並按住所需的文字，然後輕觸 **分享經由**。

# Chrome

使用此應用程式以搜尋資訊並瀏覽網頁。

在應用程式螢幕上輕觸 **Chrome**。




視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

## 檢視網頁

輕觸網址欄位，然後輸入網址或搜尋條件。

## 開啟新頁面

輕觸  → **新分頁**。

若要轉到其他網頁，輕觸  → 網頁。

## 透過語音搜尋網路

輕觸網址欄位，輕觸 ，說出關鍵字，然後選擇出現的建議關鍵字之一。

## 與其他裝置同步處理

當使用同一 Google 帳號登入時，可以同步處理開啓的標籤和書籤，以在其他裝置上透過 Chrome 使用。

若要在其他裝置上檢視開啓的標籤，輕觸  → **其他裝置**。選擇要開啓的網頁。

若要檢視書籤，輕觸 。

## 藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。



- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。


對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

若要啓動藍牙，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙**，然後向右拖曳**藍牙**開關。

## 與其他藍牙裝置配對

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **藍牙** → **搜尋**，偵測到的裝置將會列出來。選擇要配對的裝置，然後在兩台裝置上接受自動生成的密碼進行確認。

## 傳送和接收資料

許多應用程式都支援透過藍牙傳輸資料。例如**媒體瀏覽器**。開啓**媒體瀏覽器**，選擇影像，輕觸 → **藍牙**，然後選擇配對的藍牙裝置之一。之後，在其他裝置上接受藍牙授權請求以接收影像。傳輸的檔案儲存在 **Bluetooth** 資料夾。如果接收到聯絡人，聯絡人將自動新增到聯絡人清單中。

## Screen Mirroring

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast 傳輸器或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。也可透過其他支援 Wi-Fi Miracast 功能的裝置使用此功能。



- 是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。
- 不支援高帶寬數字內容保護 (HDCP 2.X) 的已啓用 Miracast 裝置可能與此功能不相容。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放期間可能發生緩衝。
- 爲了節約能源，當不使用時請停用此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法發現或連接 AllShare Cast 傳輸器或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **Screen Mirroring**。選擇裝置，開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鍵控制顯示。若要使用 PIN 碼連接至裝置，輕觸並按住裝置名稱以輸入 PIN 碼。

## Samsung Link

使用此應用程式播放儲存在遠端裝置及網際網路儲存服務中的內容。可播放裝置上的多媒體檔案並將其傳送到另一裝置或網路儲存服務。

若要使用此應用程式，必須登入三星帳號，並註冊兩個或更多裝置。註冊方法因裝置類型而異。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Link**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

開啓此應用程式時，已註冊裝置及儲存服務中的所有內容都會出現。可以瀏覽並播放它們。若要開始分享檔案，請左右捲動以選擇媒體類別，然後選擇檔案。

### 傳送檔案

將檔案傳送至其他裝置或將其上傳至網路儲存服務。

輕觸  以選擇裝置或網路儲存服務，然後左右滑動以選擇媒體類別。

輕觸 ，選擇檔案，然後輕觸 。

### 分享檔案

輕觸  以選擇裝置或網路儲存服務，然後左右滑動以選擇媒體類別。

輕觸 ，選擇檔案，輕觸 ，然後選擇分享方式。

### 在遠端裝置上播放檔案

輕觸  以選擇裝置或網路儲存服務，然後左右滑動以選擇媒體類別。

輕觸 ，選擇檔案，輕觸 ，然後選擇裝置。



- 視作為媒體播放器連接的裝置而定，支援的檔案格式可能有所不同。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放時可能發生緩衝。



## 管理網路儲存服務上的內容

選擇網路儲存服務，然後檢視和管理檔案。

若要在裝置與網路儲存服務之間傳輸檔案，輕觸 ，選擇檔案，然後輕觸 。

若要將網路儲存服務註冊到裝置，輕觸  → **新增儲存**，然後選擇網路儲存服務。

## Group Play

使用此應用程式分享及播放內容，與朋友共同欣賞美好瞬間。建立或加入 Group Play 群組，然後分享內容，例如影像或音樂。

在應用程式螢幕上輕觸 **Group Play**。



- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 使用此應用程式時，無法透過 Wi-Fi 網路進入網際網路。




## 建立 Group Play 群組

在建立 Group Play 群組時，其他裝置可以加入該群組並分享内容。

對 Group Play 群組使用密碼時，其他裝置必須輸入密碼才可加入群組。若要使用密碼，勾選**設定群組密碼**。

輕觸**建立群組**，設定密碼，然後使用下列功能：

- **音樂共享**：連接兩個或多個裝置，在分享音樂時用其來實現環繞音效。
- **圖片共享**：選擇要分享的圖像。
- **共享影片**：連接兩個或更多裝置以分享視訊，或者將多個裝置合併成一個較大的顯示螢幕。每個裝置同時顯示視訊部分 (可一同播放)，形成一個顯示整個視訊的大顯示螢幕。若要啟動此功能，在分享視訊時輕觸 。
- **文件共享**：選擇要分享的文件。
- **玩遊戲及更多**：與朋友玩線上遊戲。














## 加入 Group Play

加入另一個裝置建立的 Group Play 群組。

- 輕觸**加入群組**，選擇要加入的 Group Play 群組，然後根據需要輸入群組的密碼。選擇媒體類別，目前正在分享的內容將會出現在裝置上。
- 啟動 NFC 功能。在主螢幕上，將裝置的背面與另一個正在開啓群組的裝置背面靠在一起。(第 85 頁)

## 在 Group Play 群組中使用其他功能

在與其他裝置分享音樂檔案、影像、視訊或文件時，使用下列功能：

- ：變更每個連接裝置的揚聲器設定。
-  → ：調整音量。
-  → ：設定裝置，將所有連接裝置用作立體聲揚聲器。
- ：合併連接裝置的螢幕，以顯示一個大顯示螢幕。
- ：拆分合併的螢幕。
- ：調整音量。
- ：在螢幕上撰寫備註或繪圖。所有參與者均可看到您建立的內容。
- ：以馬賽克版面檢視所有分享的影像。
-  / ：選擇更多影像或文件。
- ：檢視群組參與者。

## NFC

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或活動門票，但前提須先下載所需的應用程式。



電池內含 NFC 天線。小心輕放電池，以免損壞 NFC 天線。



如果螢幕鎖定，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收資料。

若要啓動 NFC 功能，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **NFC**。向右拖曳 **NFC** 開關。

## 讀取來自 NFC 標籤的資訊

將裝置靠近 NFC 標籤。來自該標籤的資訊將會出現。

## 透過 NFC 功能購物

必須先註冊手機付款服務，才能使用 NFC 功能進行付款。若要註冊或取得關於服務的詳細資料，請聯絡您的服務供應業者。

將裝置的背面觸碰 NFC 讀卡機。

若要將 SIM 或 USIM 卡用作預設付款方法，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **NFC** → **NFC 安全儲存** → **手動**。

## 透過 Android Beam 傳送資料

使用 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等資料傳送至已啓用 NFC 的裝置。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **NFC**。向右拖曳 **Android Beam** 開關。

選擇一個項目，然後在另一裝置上找到 NFC 天線的位置，再用您裝置上的天線觸碰該裝置的天線，最後輕觸您裝置的螢幕。

## S Beam

使用此功能以傳送影片、圖像和文件等資料。




請勿透過 S Beam 傳送受版權保護的資料。這樣會違反版權法。對於任何因非法使用受版權保護的資料而導致的法律問題，三星概不負責。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **連接** → **S Beam**，然後向右拖曳**S Beam**開關。選擇一個檔案，將裝置的背面與其他裝置的背面靠在一起，然後輕觸您裝置的螢幕。



如果兩個裝置嘗試同時傳送資料，檔案傳輸可能會失敗。

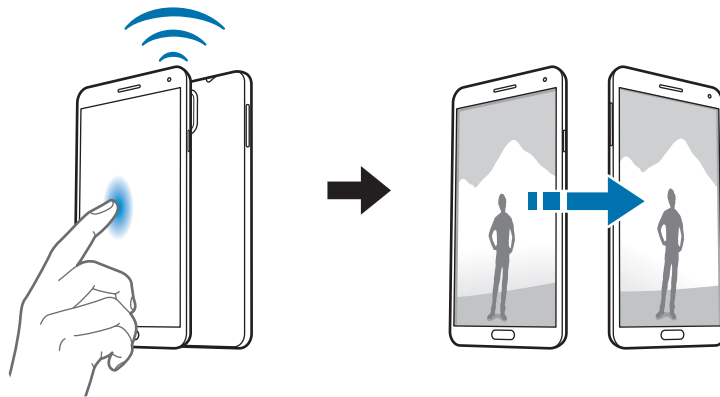

## WatchON

使用此應用程式以連接至電視觀看您的最愛節目和電影。


在應用程式螢幕上輕觸 **WatchON**。

必須先將裝置連線到網路並確保裝置的紅外線面向電視。

### 連接至電視

連接至電視以將裝置的螢幕顯示在大表面上並透過裝置遠端控制電視。


選擇國家、地區及廣播服務。輕觸  → **立即設定**，然後按照螢幕上的說明將電視註冊到裝置。步驟會因您選擇的選項而異。

若要連接至其他裝置，輕觸  → **設定** → **我的房間** → **新增裝置**。

### 看電視

從電視節目推薦 (依據您在註冊電視時的選擇) 中選擇，或在螢幕上方選擇類別。

選擇電視節目，然後輕觸**現在觀賞**。選擇的節目將在連接的電視上顯示。

輕觸  並開啓控制台以控制電視。

### 設定節目提醒

在螢幕底部輕觸時間，然後選擇您要觀看電視節目的時間。選擇節目，輕觸**提醒**，然後設定要提醒您電視節目的鬧鐘時間。

# 媒體

## 音樂

使用此應用程式以收聽音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。





- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

## 播放音樂

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

輕觸螢幕底部的相簿圖像以開啓音樂播放器螢幕。

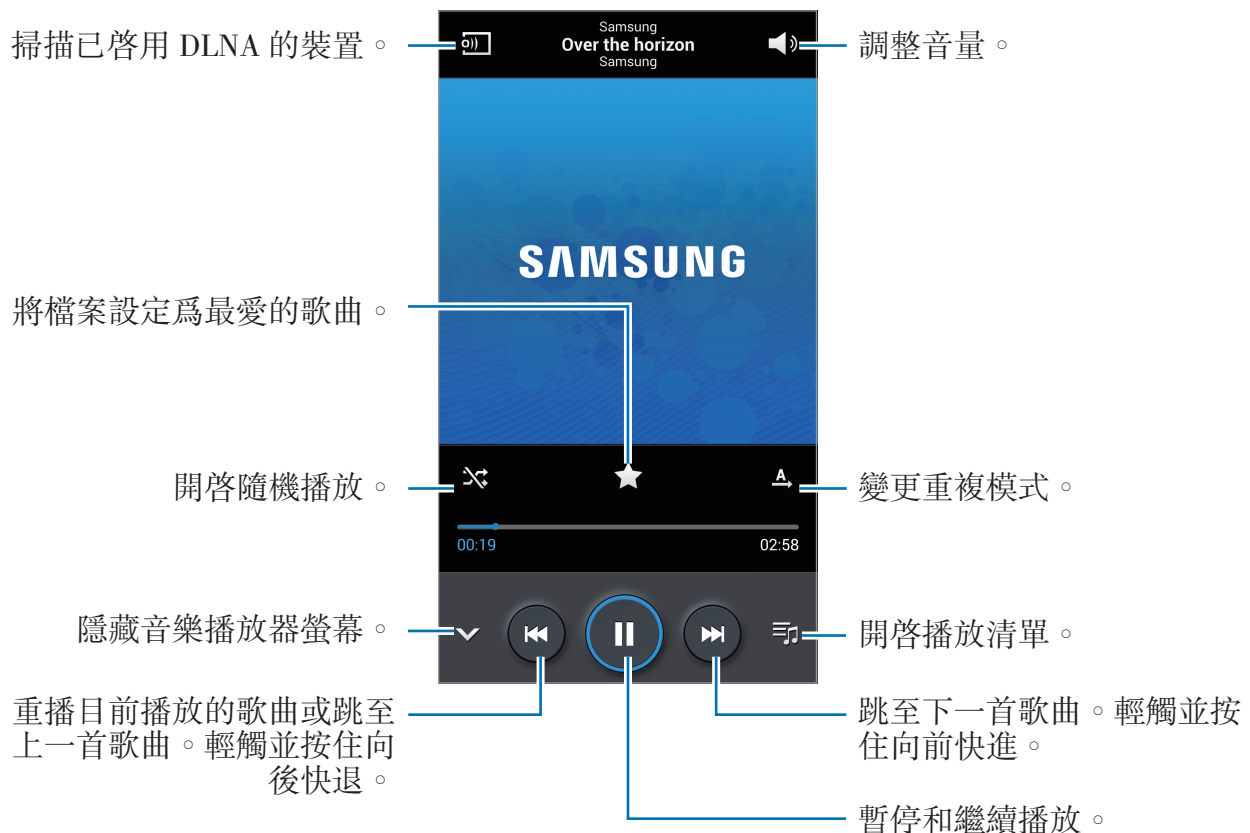


若要以均衡的音量級別收聽歌曲，輕觸  → **設定** → **智慧音量**。




**智慧音量**可能無法為某些檔案啟動。




**智慧音量**啟動時，響起的音量可能會比裝置音量級別更響。盡量避免長時間使用過響的聲音，以免損害您的聽力。

若要在使用耳機收聽歌曲時設定個人化的音效，輕觸  → **設定** → **Adapt Sound** → **開啟**。將音量調高至 14 或更高級別時，適應聲音選項會不適用於音樂播放。如果將音量調低至 13 或更低級別時，該選項會重新適用。

## 將歌曲設定為鈴聲

若要將目前播放的歌曲設定為鈴聲，輕觸  → **設定為** → **電話鈴聲**。

## 與其他共同欣賞歌曲

若要與其他人分享目前播放的歌曲，輕觸  → **透過 Group Play 播放**。

## 建立播放清單

選擇自己的歌曲。

輕觸**播放清單**，然後輕觸  → **建立播放清單**。輸入標題並輕觸**確定**。輕觸**新增音樂**，選擇要新增的歌曲，然後輕觸**完成**。

若要將目前播放的歌曲新增到播放清單，輕觸  → **加到播放清單**。

## 按心情播放音樂

播放按心情分組的音樂。播放清單由裝置自動建立。

若要使用此功能，輕觸  → **設定** → **音樂選單** 將音樂廣場功能表設定為顯示於音樂庫頂部，勾選**音樂廣場**，然後輕觸**完成**。

輕觸螢幕頂部的**音樂廣場**，然後選擇心情單元。或者拖曳手指選擇多個單元格。



## 相機

使用此應用程式以拍攝相片或影片。

使用**媒體瀏覽器**檢視透過裝置相機拍攝的相片和影片。(第 99 頁)

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。




- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解析度的模式中，裝置可能無法正常工作。


### 相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿為其拍照或錄影。
- 請勿在法律禁止的地方拍照或錄影。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍照或錄影。

## 拍照

### 拍攝相片

輕觸預覽螢幕上的影像，此處相機應已對焦。對準拍攝對象後，對焦畫面將會變綠。輕觸  拍攝相片。

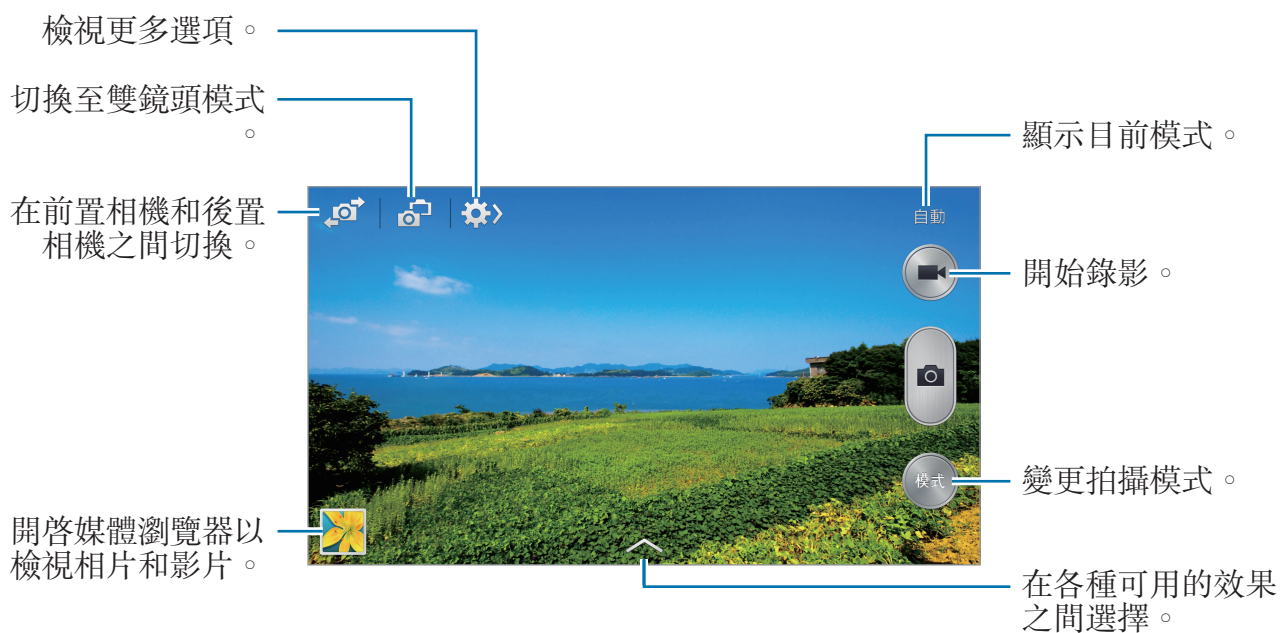



## 拍攝模式

多種相片效果可用。

輕觸**模式**，然後在螢幕右側向上或向下滑動螢幕。

- **自動**：使用此選項以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。
- **美肌**：拍攝人臉加亮的相片以獲得更柔和的影像。
- **最佳照片**：拍攝一系列相片，然後儲存最佳的一張。
- **最佳臉部表情**：使用此選項同時拍攝多張群組相片並將其合併到一起以建立最佳的影像。

輕觸  以拍攝多張相片。若要取得最佳的相片，持穩相機並在拍照時保持靜止。**媒體瀏覽器**開啓時，輕觸每個臉孔上的黃框，然後為該主體選擇最佳個人姿勢。為每個人選擇姿勢後，輕觸  以將影像合併為一張相片，然後進行儲存。

- **有聲相片**：使用此選項以拍攝有聲相片。

輕觸  拍攝一張相片。裝置會在拍攝相片後錄製幾秒音訊。





以此模式拍攝相片時，裝置將使用內建麥克風錄音。

- **戲劇連拍**：使用此選項以拍攝一系列相片並將其合併到一起，以建立一幅表明運動軌跡的圖像。

若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。在其他拍攝條件中，裝置可能無法正常拍攝。

- 拍照時拿穩相機並保持靜止。
- 拍攝的主體朝一個方向移動。
- 拍照時背景中沒有移動的物件。
- 不要拍攝主體與背景色彩相近的相片。
- 避免拍攝太近或太遠的主體，以適合取景器的範圍或諸如公共汽車或火車等較長的主體。

- **動態相片**：使用此功能從視訊建立動畫相片。
- **高爾夫**：使用此設定拍攝整個揮桿動作的徑向影像，多幅影像結合到一起形成一個合成檢視。
- **飽滿色調 (HDR)**：使用此功能拍攝相片而不失去亮區及暗區的細節。
- **橡皮擦**：使用此功能以擦除背景中移動主體的運動。

輕觸  以拍攝一系列相片。裝置會擦除移動主體的運動軌跡。若要還原原始相片，輕觸 ，然後輕觸亮顯的區域。

若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。

- 拍照時拿穩相機並保持靜止。
- 在拍攝色彩類似的物件及背景時，相機可能無法識別所有移動。
- 在拍攝移動幅度很小或很大的主體時，相機可能無法識別所有運動。
- 如果背景中有多個移動中的主體，相機可能無法識別所有運動。
- **全景**：拍攝一張由多張相片連在一起合成的相片。  
若要獲得最佳的相片，按照這些提示執行操作。
  - 向一個方向緩慢移動相機。
  - 使相機的取景器保持在指引框內。
  - 避免拍攝位於無法識別的背景，例如空無一物的天空或白牆前面的主體。
- **環繞拍攝**：使用此功能拍攝 360 度全景相片。
- **運動**：使用此設定拍攝快速移動的物件。

## 全景相片

全景相片是一種包含多張相片的寬幅橫向影像。

輕觸 **模式** → **全景**。

輕觸  並向一個方向移動相機。藍框與取景器對齊時，相機將自動以全景序列拍攝另一張相片。若要停止拍攝，輕觸 。

如果取景器偏離方向，裝置將停止拍攝。

## 套用濾鏡效果

使用濾鏡效果拍攝獨特的相片或視訊。

輕觸  並選擇濾鏡效果。可用的選項可能因模式而異。

## 錄影



### 錄影

輕觸  錄影。若要暫停錄製，輕觸 。若要停止錄製，輕觸 。

在錄製視訊時按下快門按鈕可拍攝相片。



錄製時使用下列操作：


- 若要變更對焦，輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央，輕觸 。
- 若要在錄製時從影片截取圖像，輕觸 。

## 錄製模式

輕觸  →  以變更錄製模式。

- **標準**：使用此模式獲得一般畫質。
- **MMS 的限制**：使用此模式拍攝畫質較低的影像以透過訊息傳送。
- **慢動作**：使用此模式拍攝移動主體的影片。裝置將以慢動作播放影片。
- **快動作**：使用此模式拍攝移動主體的影片。裝置將以快動作播放影片。
- **流暢動作**：使用此模式拍攝移動主體的影片。裝置將以高品質播放視訊。

## 放大和縮小

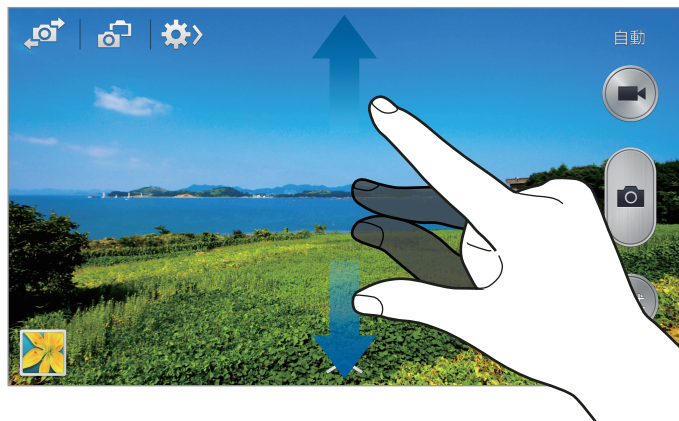

使用下列方法之一：

- 使用音量鍵以放大或縮小。
- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合併進行縮小。



放大/縮小效果適用於在錄影的情況下使用縮放功能。



## 雙鏡頭模式

使用後置相機拍攝風景相片時，透過前置相機拍攝的相片或影片將出現在內凹視窗中，反之亦然。使用此功能以同時拍攝美麗的風景相片和為自己拍照。

輕觸  以切換至雙鏡頭模式。輕觸  以拍攝相片或輕觸  以錄影。



- 以雙鏡頭模式最多可以錄製 5 分鐘全高清影片和最多 10 分鐘高清影片。
- 以此模式拍攝影片時，裝置將使用內建麥克風錄音。

## 分享照片

輕觸  → ，然後選擇下列選項之一：


- **分享照片**：透過 Wi-Fi Direct 將相片直接傳送至另一裝置。
- **好友圖片分享**：設定裝置為識別標記於相片中的人的臉部並將相片傳送給此人。
- **ChatON 相片分享**：透過 ChatON 將相片傳送至另一裝置。
- **遠端取景器**：設定裝置遠端控制相機。

## 遠端控制相機

將裝置設定為取景器以遠端控制相機。

輕觸  →  → **遠端取景器**，然後使用 Wi-Fi Direct 或 NFC 連接裝置和相機。輕觸  以將裝置用作取景器來遠端拍照。

## 設定相機的設定

輕觸  →  以設定相機的設定。並非下列所有選項都適用於相機和攝影機模式。可用的選項會因使用的模式而異。

- **相片尺寸 / 影片大小**：選擇解析度。解析度越高，畫質越高。但佔用記憶體更多。
- **連續快拍**：拍攝一系列運動主體的相片。
- **輕觸以拍照**：輕觸預覽螢幕中的影像以拍攝相片。
- **臉部偵測**：將裝置設定成識別人的臉孔並協助您拍攝他們的相片。
- **測光**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中心重點測光**測量場景中央的背景光線。**點**測量指定位置的光線值。**矩陣**取整個場景的平均值。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。它以膠片相機的等值衡量。較低的值適用於光線較強的靜態對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。
- **影像穩定度**：啟動或停用防震。防手震有助於在相機移動時進行對焦。
- **智慧防震**：設定裝置自動偵測較暗的條件並在不使用閃光燈的情況下調整相片的亮度。
- **另存新檔**：設定裝置在使用飽滿色調模式拍照時刪除原始相片。

- **變焦收音**：在錄製時使縮放的拍攝對象發出更大的聲音。
- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。拍照時啟動此功能以**故事相簿**建立相簿。



- 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。
- **瀏覽**：短暫顯示所拍攝的相片。
- **音量鍵**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或縮放功能。
- **計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。此設定專為特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應于白平衡曝光的熱量範圍。
- **曝光值**：變更曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **指引線**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **閃光燈**：啟動或停用閃光燈。
- **語音控制**：設定相機以透過語音命令拍照。
- **關聯式檔名**：設定相機顯示關聯式標籤。啟動此功能以在**媒體瀏覽器**和**故事相簿**中使用智慧標籤。
- **儲存為翻轉**：反轉影像以建立原始場景的鏡像。
- **儲存裝置**：選擇儲存位置。
- **重設**：重設相機設定。

## 捷徑

重新整理捷徑以便於進入相機的各種選項。

輕觸  → **編輯快速設定**。

輕觸並按住某一選項並將其拖至螢幕頂部的空位。其他圖示可透過輕觸並拖放在清單內移動。



## 媒體瀏覽器

使用此應用程式以檢視影像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。



- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

## 檢視影像

啟動**媒體瀏覽器**顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如：**電子郵件**儲存影像時，裝置將自動建立 **Download** 資料夾以包含該影像。例如：截取螢幕影像時將自動建立 **Screenshots** 資料夾。選擇資料夾將其開啓。

在資料夾中，影像將按建立日期顯示。選擇要以全螢幕檢視的影像。

向左或向右滑動以檢視下一個或上一個影像。

## 放大和縮小

使用下列方法之一放大影像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任意位置分開兩指進行放大。合併進行縮小，或輕觸兩下恢復。

## 使用動作功能檢視影像

使用動作功能以執行特定動作的功能。


在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **輸入與控制** → **動作設定**，向右拖曳**動作設定**開關，然後對每項功能開啓開關。

若要停止使用動作功能，關閉該功能的開關。

## 播放影片

影片檔在預覽上顯示  圖示。選擇要觀看的影片並輕觸 。

## 修剪影片片段

選擇影片，然後輕觸 。將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，然後儲存影片。

## 編輯影像

檢視影像時，輕觸  並使用下列功能：

- **我的最愛**：新增到我的最愛清單。
- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的影像。
- **相框**：使用此功能新增訊框與備註到影像。編輯的影像將儲存在 **Photo frame** 資料夾中。
- **相片備註**：使用此選項以在影像背面撰寫備註。
- **簽名**：使用此功能在影像上繪製您的簽名。
- **複製到剪貼簿**：複製到剪貼簿。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印影像。某些印表機可能與本裝置不相容。
- **重新命名**：重新命名檔案。
- **好友圖片分享**：將影像傳送給臉部標記在影像中的人。
- **向左旋轉**：逆時針旋轉。
- **向右旋轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：調整要裁剪的藍色框的大小並儲存此框內的影像。
- **編輯天氣標籤**：編輯提供天氣資訊的影像之標籤。
- **取得路線**：檢視地圖上的拍攝位置。在拍攝相片或視訊時，啓用地理標籤以將 GPS 位置標籤附加於相片或視訊。如果没有可附加的 GPS 位置標籤，此選項不會出現。
- **設定為**：將影像設定為桌布或聯絡人影像。
- **詳細資料**：檢視影像詳細資料。
- **設定**：變更媒體瀏覽器設定。

## 修改圖像

檢視影像時，輕觸  並使用下列功能：

- **旋轉**：旋轉圖像。
- **裁剪**：裁剪圖像。
- **顏色**：調整影像飽和度或亮度。
- **效果**：給影像套用效果。
- **人像**：修正紅眼、調整並潤飾臉部或使背景變模糊。
- **貼紙標籤**：張貼貼紙標籤。
- **繪圖**：在圖像上繪圖。
- **相框**：給影像套用相框。




## 最愛影像




檢視影像時，輕觸  → **我的最愛** 以將圖像新增至我的最愛清單。

## 製作視訊片段

在資料夾中，輕觸  → **建立影像短片**，勾選影像或視訊，然後輕觸 。

輸入標題，選擇效果選項，然後輕觸 。視訊片段儲存在**媒體瀏覽器** → **video clip** 中。

若要新增影像或視訊，輕觸  →  → 。



若要刪除影像或視訊，輕觸  →  → 。

若要變更項目順序，輕觸 ，輕觸並按住一個項目，然後將其拖至新位置。

若要在影片片段開頭新增圖畫或筆記，輕觸 。

## 製作拼貼畫

在資料夾中，輕觸  → **選取項目**，勾選兩到四幅影像，然後輕觸  → **建立拼貼**。在螢幕底部選擇一種樣式，然後輕觸 。

若要新增影像，輕觸  → 。

若要刪除影像，輕觸 。

若要變更分割類型，輕觸 。




## 刪除影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸  → **選取項目**，勾選影像，然後輕觸 。
- 檢視影像時，輕觸 。

## 分享影像


使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸  → **選取項目**，勾選影像，然後輕觸  將其傳送給他人，或者透過社交網路服務與別人分享。
- 檢視影像時，輕觸  將其傳送給其他人或透過社群網路服務進行分享。

## 設定為桌布

檢視影像時，輕觸  → **設定為**將影像設定為桌布或將其指定給聯絡人。

## 標記臉孔


輕觸  → **設定**，然後勾選**臉部標籤**。識別出的臉孔周圍將會出現黃框。輕觸臉孔，輕觸**加入姓名**，然後選擇或新增聯絡人。

臉部標籤出現在影像上時，輕觸臉部標籤並使用可用的選項，例如：撥打電話或傳送訊息。




視乎臉孔的角度、臉孔大小、膚色、面部表情、光線條件或主體佩戴的飾品，臉孔識別可能會失敗。

## 使用標籤小幫手

輕觸  → **設定** → **智慧標籤**，然後向右拖曳**智慧標籤**開關，以在開啓圖像時顯示關聯式標籤 (氣象、位置、日期和人名)。

## 透過資料夾整理

建立資料夾以整理裝置中儲存的影像或視訊。您可以在不同資料夾之間複製或移動檔案。

若要建立新資料夾，輕觸 。輸入資料夾的名稱，輕觸**確定**，然後勾選影像或視訊。輕觸並按住任何選取的影像或視訊，將其拖至新資料夾，然後輕觸**完成**。輕觸**複製複製**，或輕觸**移動移動**。

## 故事相簿

使用此應用程式以建立您自己的數位相簿，透過自動整理且簡明的圖像記錄您的故事。

在應用程式螢幕上輕觸**故事相簿**。

若要開始使用**故事相簿**，必須下載並安裝該應用程式。輕觸**安裝**，然後按照螢幕上的說明執行操作。



透過行動網路下載此應用程式時，可能要額外支付費用。為避免額外費用，請聯絡您的服務供應業者。

## 建立故事相簿

選擇**媒體瀏覽器**中的影像或依標籤資訊分類的影像，以建立故事相簿。

輕觸 **+**，然後選擇選項。



從媒體瀏覽器選擇影像。

依標籤資訊選擇影像。

### 從媒體瀏覽器建立相簿

輕觸**從媒體瀏覽器**，選擇資料夾，選擇影像，然後輕觸 **✓**。輸入相簿的標題，選擇主題與封面影像，然後輕觸**建立相簿**。

### 依標籤資訊建立相簿

依標籤資訊 (例如拍攝影像的位置、拍攝對象或時間) 分類相片，建立相簿。

輕觸**依標籤資訊**，然後設定下列標籤選項：

- **位置**：指定位置。裝置按位置分類影像。若要使用位置標籤，在拍攝相片之前於**相機**中啟動 GPS 標籤設定。(第 98 頁)
- **人物**：從帶標籤的影像中選擇人員。裝置按拍攝的人員分類影像。若要使用人員標籤，將標籤新增至**媒體瀏覽器**中的影像。(第 98 頁)
- **時間**：指定時間段。裝置按設定的拍攝時間段對影像分類。

在設定完成後，輕觸**尋找圖片**。輸入相簿的標題，選擇主題，然後輕觸**建立相簿**。

## 檢視故事相簿

選擇故事相簿。封面圖像出現在第一頁。向左或向右滑動以檢視故事相簿中的圖像。

在相簿頁面上，輕觸  並使用下列功能。可用的選項會因頁面而異。

- **編輯標題：**重新命名相簿。
- **新增內容：**向目前頁面新增更多內容。
- **移除內容：**刪除目前頁面上的內容。
- **編輯：**變更目前頁面的版面。
- **變更主題：**變更相簿的主題。
- **變更封面圖像：**變更相簿的封面影像。
- **投影片：**開始以投影片形式放映目前相簿中的圖像。
- **分享經由：**傳送相簿給其他人。
- **匯出：**將相簿匯出至其他儲存位置。
- **列印：**透過 Wi-Fi 連線列印相簿。某些印表機可能與本裝置不相容。
- **訂購相簿：**下訂單列印相簿。
- **刪除頁面：**刪除頁面。

## 編輯影像

輕觸相簿中頁面的圖像。



輕觸 ，然後使用下列功能：

- **投影片**：開始投影片放映或變更投影片放映設定。
- **設為封面**：將影像設定為相簿的封面影像。
- **向左旋轉**：逆時針旋轉影像。
- **向右旋轉**：順時針旋轉影像。




## 使用建議的相片建立相簿


在一個位置拍攝多張相片時，裝置會建議根據該位置建立一個新相簿。此功能可協助您在日常活動或旅行中方便地建立相簿。

## 設定您的本地城市

設定您的本地城市，以便裝置識別您是在本地還是在旅行中。裝置會建議根據您的位置建立活動或旅行相簿。例如，在本地城市以外拍攝相片時，裝置會建議建立旅行相簿。

輕觸  → **設定** → **家鄉城市**，選擇設定方法，然後輕觸**儲存**。

## 設定最少相片張數

輕觸  → **設定**，然後將**建議**下相簿類型旁邊的開關拖至右側。選擇相簿類型，然後設定最少相片張數。

拍攝符合所設定條件的相片時，裝置會建議建立相簿。



當超出某一天預設的相片張數時，裝置會建議建立故事相簿。

## 建立活動或旅行相簿

輕觸  → **自建議**。選擇相簿，輸入相簿標題，然後輕觸**建立相簿**。

## 影片

使用此應用程式以播放影片檔。


在應用程式螢幕上輕觸**影片**。



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體而定。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

## 播放影片


選擇要播放的影片。

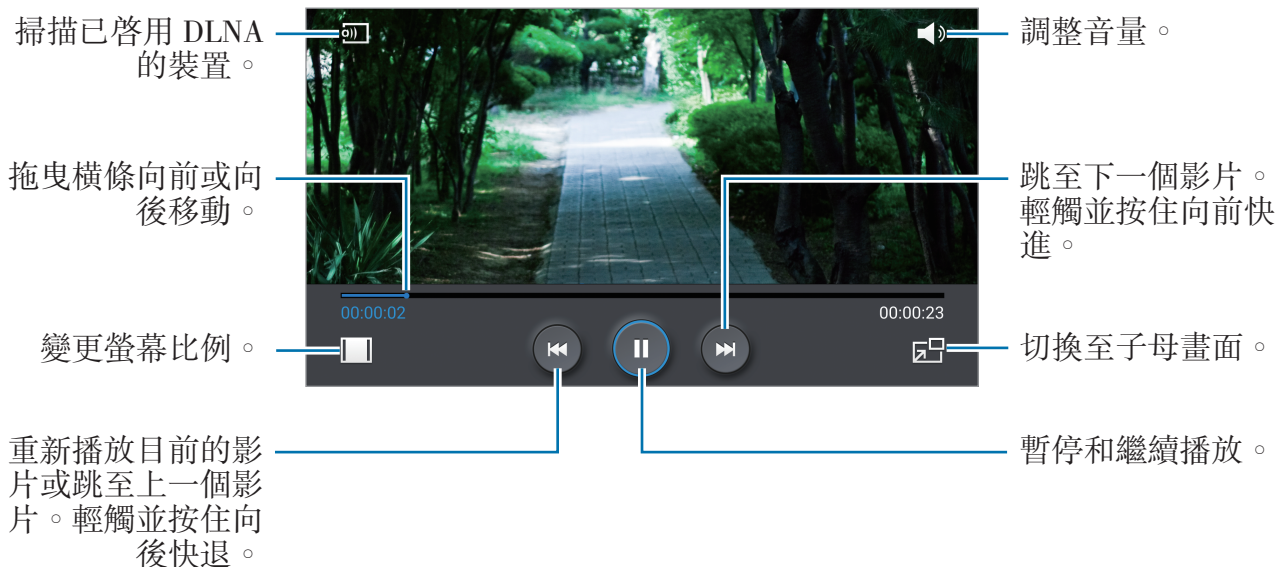


## 刪除影片

輕觸  → **刪除**，勾選影片，然後輕觸**刪除**。

## 分享影片

輕觸  → **分享經由**，勾選影片，輕觸**完成**，然後選擇分享方式。

## 使用子母畫面播放器

使用此功能以在不關閉影片播放器的情況下使用其他應用程式。觀看影片時，輕觸  以使用子母畫面播放器。

兩指在螢幕上張開可放大播放器，合併可縮小。若要移動播放器，將播放器拖到其他位置。

## 購買影片

左右捲動螢幕，然後選擇視訊。



是否有此服務，視所在地區或服務供應業者而定。

# YouTube

使用此應用程式從 YouTube 網站觀看影片。

在應用程式螢幕上輕觸 **YouTube**。




視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

## 觀看影片

輕觸 ，然後輸入關鍵字。選擇返回的搜尋結果之一觀看影片。

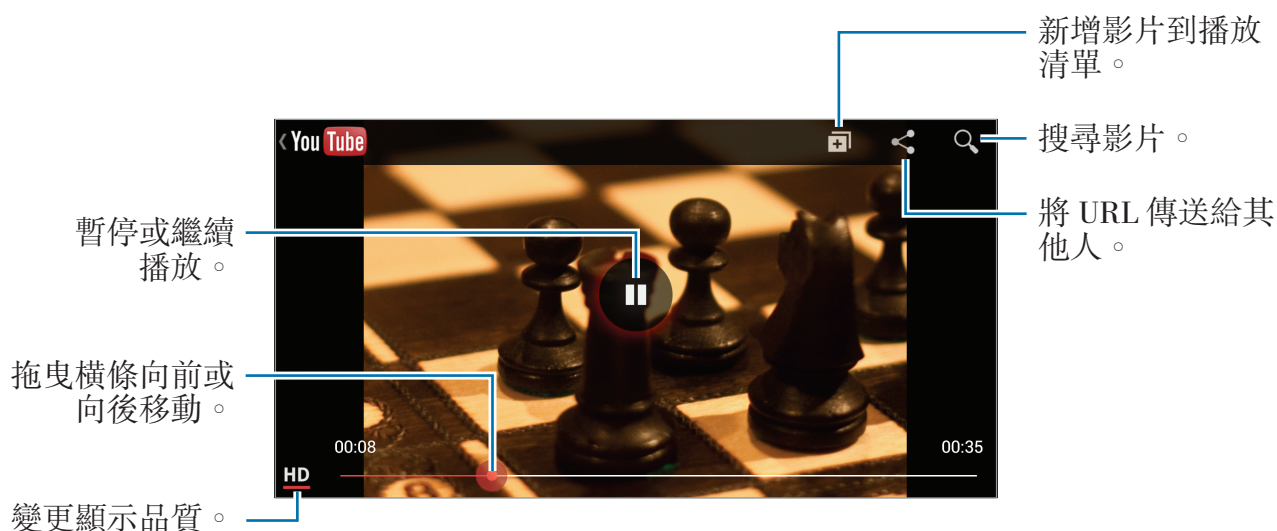

將裝置旋轉至橫向以顯示全屏。



## 分享影片

選擇要觀看的影片，輕觸 ，然後選擇分享方式。

## 上傳影片

選擇帳號，輕觸 ，選擇影片，輸入影片資訊，然後輕觸 .


## My Magazine

使用此應用程式建立自己的社交雜誌。

用手指從下至上滑過主螢幕，或按下主螢幕按鈕。



第一次執行 My magazine 時，輕觸**下一頁**，閱讀並同意條款及條件，然後輕觸**開啟**。

欲設定雜誌，輕觸 ，然後勾選類別。輕觸 ，選擇新主題，然後輕觸 .

向左或右滑動手指變更類別，向上或下滑動手指翻動雜誌頁面，然後選擇要閱讀的文章。

在檢視頁面時，輕觸  以使用下列應用程式：

- ：撥打電話。
- ：啟動相機。
- ：傳送訊息。
- ：啟動 Google 搜尋。
- ：開啓網路瀏覽器。
- ：開啓應用程式螢幕。

閱讀文章時，可使用下列圖示：

- ：轉到上一頁。
- ：將文章設定爲您在 Facebook 中的最愛。
- ：檢視其他人對文章的評論。
- ：將文章設定爲您在 Flipboard 中的最愛。
- ：新增文章到 Flipboard 雜誌。
- ：與其他人分享文章。

## Flipboard

使用此應用程式以進入您的個人化雜誌。

在應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

若要啓動 **Flipboard**，在問候頁面上向上輕彈，選擇新聞標題，然後輕觸**創建您的 Flipboard**。

選擇封面故事或主題，輕彈進入 **Flipboard** 頁面，然後選擇要閱讀的文章。

閱讀文章時，可使用下列圖示：

- ◀：轉到上一頁。
- 📌：將文章設定為您在 **Facebook** 中的最愛。
- 💬：檢視其他人對文章的評論。
- ❤️：將文章設定為您在 **Flipboard** 中的最愛。
- ➕：新增文章到 **Flipboard** 雜誌。
- ➦：與其他人分享文章。

## SketchBook for Galaxy

使用此應用程式為專案建立快速概念或草擬您的想法。

在應用程式螢幕中，輕觸 **SketchBook for Galaxy**。

使用藝術工具修飾數位藝術相片。影像儲存在**媒體瀏覽器**中。

若要使用 **SketchBook for Galaxy**，必須下載並安裝此應用程式。輕觸**安裝**，然後按照螢幕上的說明執行操作。



- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 透過行動網路下載此應用程式時，可能要額外支付費用。為避免額外費用，請聯絡您的服務供應業者。

# 應用程式和媒體商店

## Play 商店

使用此應用程式以購買並下載能夠在裝置上運行的應用程式和遊戲。  
在應用程式螢幕上輕觸 **Play 商店**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

## 安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  透過關鍵字搜尋。


選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**安裝**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。



- 任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。開啓通知面板並輕觸圖示以更新應用程式。
- 若要安裝從其他來源下載的應用程式，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **安全性** → **未知的來源**。

## 解除安裝應用程式

解除安裝從 **Play 商店**購買的應用程式。

輕觸  → **我的應用程式**，在已安裝應用程式清單中選擇要刪除的應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

## Samsung Hub

使用此應用程式購買、享受及管理數位媒體內容。Samsung Hub 亦會宣傳並推薦您可能喜歡的內容。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Hub**。



提供的內容類型視所在地區或服務供應業者而定。

### 購買多媒體內容

選擇服務類別，選擇媒體內容，然後完成購買過程。

### 管理裝置上的內容

選擇服務類別，向左滑動，然後管理裝置上的內容。

## Samsung Apps

使用此應用程式以購買和下載專門的三星應用程式。如需瞭解更多相關資料，請造訪 [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com)。

在應用程式螢幕上輕觸 **Samsung Apps**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

### 安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式。輕觸**分類**選擇類別。

若要搜尋應用程式，在螢幕頂部輕觸 ，然後在搜尋欄位中輸入關鍵字。

選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**免費**。如果應用程式需要付費，輕觸價格，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。

## Play 遊戲

使用此應用程式下載並玩遊戲。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 遊戲**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。



# 應用程式

## S Note

使用此應用程式以透過多媒體檔案或錄音建立備註。



在應用程式螢幕上輕觸 **S Note**。


### 建立備註


第一次執行 S Note 時，輕觸**開始**以設定預設封面及範本。按照螢幕上的說明完成設定。

### 撰寫備註

使用手指或 S Pen 繪製草圖，或者添加多媒體檔案或語音筆記，以建立內容豐富的筆記。

輕觸  以在螢幕上書寫或繪畫，或輕觸  以透過鍵盤輸入文字。

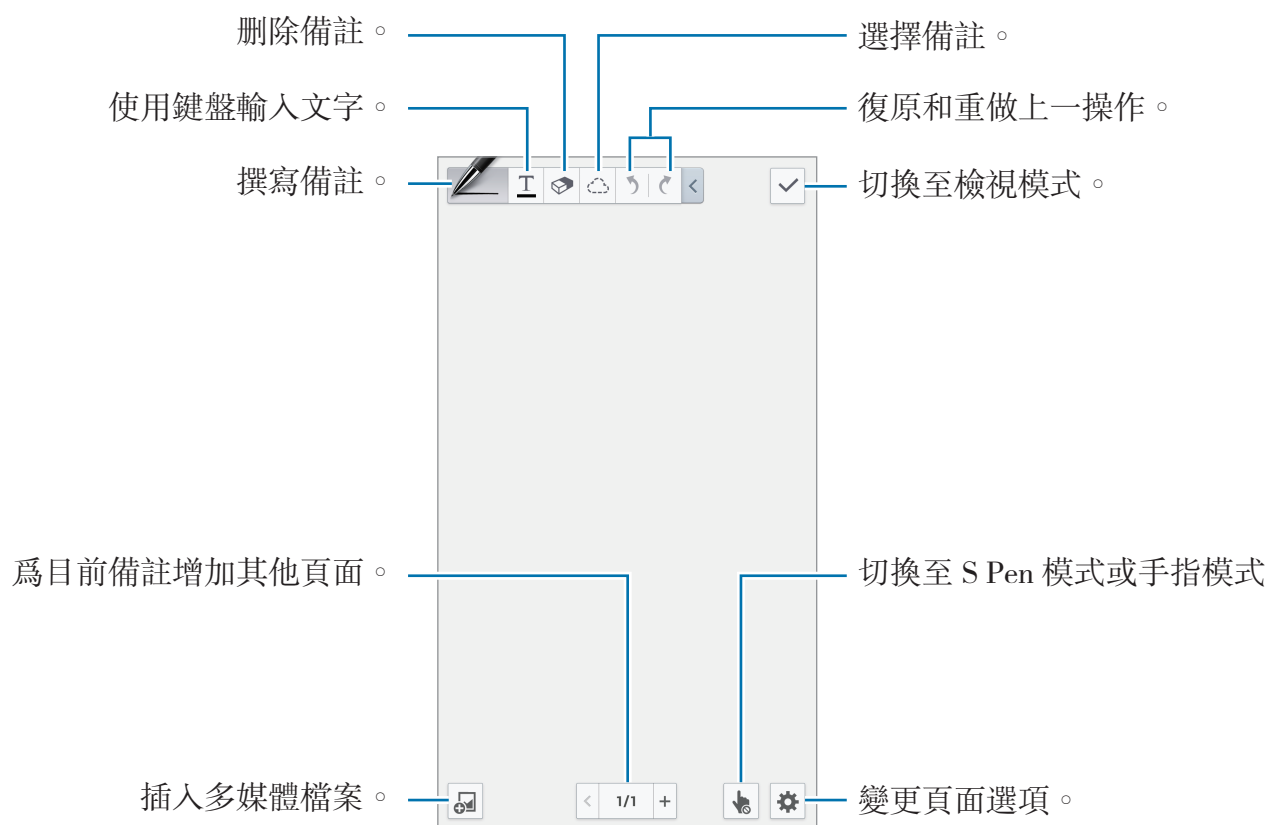


使用具有影像相框的範本時，輕觸並按住相框，然後輕觸**影像**或**拍照**以新增影像。  
若要刪除某個相框，輕觸並按住該相框，然後輕觸**刪除**。  
起草備註時，再次輕觸  變更畫筆類型、線條的粗細或畫筆顏色。





若要放大或縮小畫面，可在螢幕上張開或併攏兩指。


若要新增頁面，輕觸  → **加入頁面**。

若要刪除頁面，輕觸  → **刪除頁面**。

若要新增標籤至頁面，輕觸  → **加入標籤**。

若要新增索引至頁面，輕觸  → **索引頁面**。

若要變更頁面範本，輕觸  → **新增範本**。

若要變更頁面背景，輕觸  → **背景**。

若要在頁面上顯示網格，輕觸  → **顯示網格**。

## 使用橡皮擦工具

劃的線不會被識別為一系列的點，而是被識別為短刪除線。因此，您可以選擇整條線，然後予以刪除、移動或轉換。但在使用橡皮擦工具時，可能會意外擦除線條的非預定部分，或者無法擦除密集或重疊的線條。


為了盡可能減少擦除非預定部分的情況，輕觸  →  以調整橡皮擦的大小。

若要清除備註，輕觸**全部清除**。




即使是使用較小的橡皮擦，也可能無法精確擦除預定的部分。

## 編輯手寫備註

選擇手寫備註以執行剪下、移動、大小調整或轉換等操作。起草或繪製備註後，輕觸 。然後輕觸備註或繞著其劃線，將其選中並進行編輯。

若要將備註移至另一個位置，選擇該備註，然後將其拖至新位置。

若要調整備註大小，選擇該備註，然後拖曳其外框。

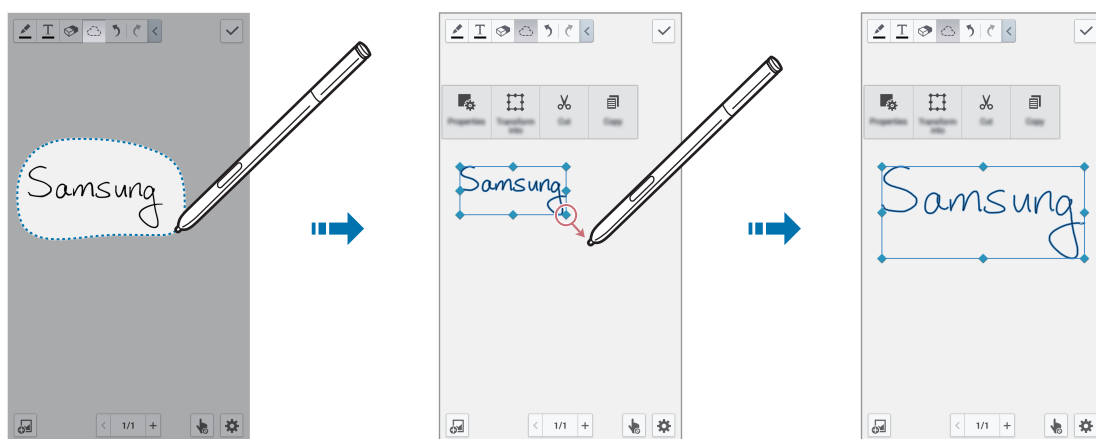

在選取手寫備註後，使用下列選項：

- **內容**：變更備註屬性，例如版面、大小、色彩或線條粗細。
- **轉換為**：將繪製的形狀或手寫備註轉換為編排良好的樣式。
- **剪下**：剪下備註。若要將其貼至另一個位置，輕觸並按住該位置，然後輕觸**貼上**。
- **複製**：複製備註。若要將其貼至另一個位置，輕觸並按住該位置，然後輕觸**貼上**。
- **刪除**：刪除備註。

## 插入多媒體檔案

輕觸  以插入影像、視訊、語音備忘錄等。

## 插入草擬思路

輕觸  → **創意素描**，然後撰寫關鍵字或選擇類別以搜尋影像。

若要新增自己的草圖到清單，輕觸 ，然後在草圖面板中繪製影像。


## 插入帶相框的影像或視訊


輕觸  → **影像或影片** → **相框或在畫布上錄製影片**。

在筆記上劃一個框，然後使用 S Pen 或手指在框內輕觸以拍攝照片或影片。

## 插入地圖資訊

輕觸  → **地圖**，捲動地圖或輕觸  以搜尋位置，然後輕觸**截圖**。


- 若要以全螢幕檢視位置，輕觸並按住地圖，然後輕觸**打開地圖**。
- 若要與其他人分享地圖資訊，輕觸  → **分享經由**，然後選擇分享方式。

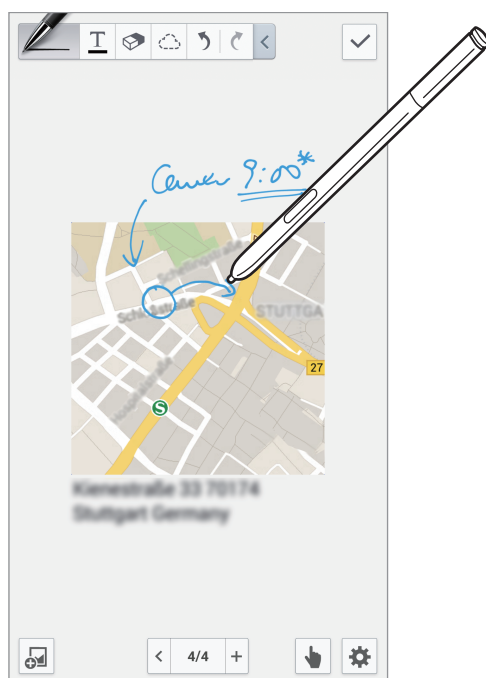


## 建立與管理圖表


### 建立表格

輕觸  → **簡易圖表** → **表格**，設定表格的行數與欄數，然後輕觸**完成**。




- 若要在表格中輸入資料，輕觸表格儲存格。
- 若要新增或删除欄，輕觸  → **新增資料集**或**刪除資料集**。
- 若要新增或删除行，輕觸  → **新增項目**或**刪除項目**。

### 建立圖表

若要建立圖表，輕觸  → **簡易圖表**，然後選擇圖表類型。隨後在圖表上劃列、線或分隔線。



若要從表格中的資料建立圖表，輕觸並按住表格，輕觸**編輯圖表** → ，然後選擇圖表。

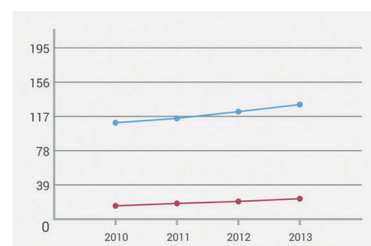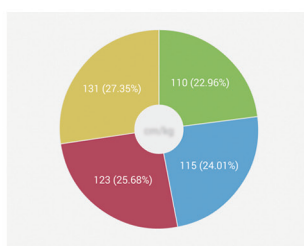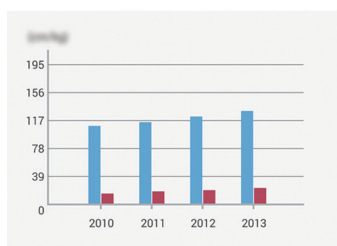	Weight	Height
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



## 編輯圖表

若要編輯圖表，輕觸並按住圖表或表格，輕觸**編輯圖表**，然後使用下列選項：

- 輕觸螢幕左上角的  以變更圖表類型。
- 輕觸項目，隨後輕觸 ，然後寫入值，用您的手指或 S Pen 予以更正。



可用選項因圖表類型而異。


## 檢視備註頁面

檢視頁面時，輕觸  以使用下列選項：

- **刪除**：刪除頁面。
- **分享經由**：將頁面傳送給其他人。
- **匯出**：將頁面匯出為影像檔案或 PDF 檔案。
- **編輯頁面**：變更頁面的版面，或者從其他備註匯入頁面。
- **加入標籤**：新增標籤到頁面。
- **索引頁面**：新增索引到頁面。
- **新增捷徑至首頁**：在主螢幕上新增頁面捷徑。
- **列印**：透過 Wi-Fi 連線列印頁面。某些印表機可能與本裝置不相容。
- **另存為**：使用不同的名稱儲存頁面。
- **設定為**：將頁面設定為桌布或聯絡人影像。

## 檢視頁面預覽

往下拖曳筆記，預覽筆記之上的頁面。

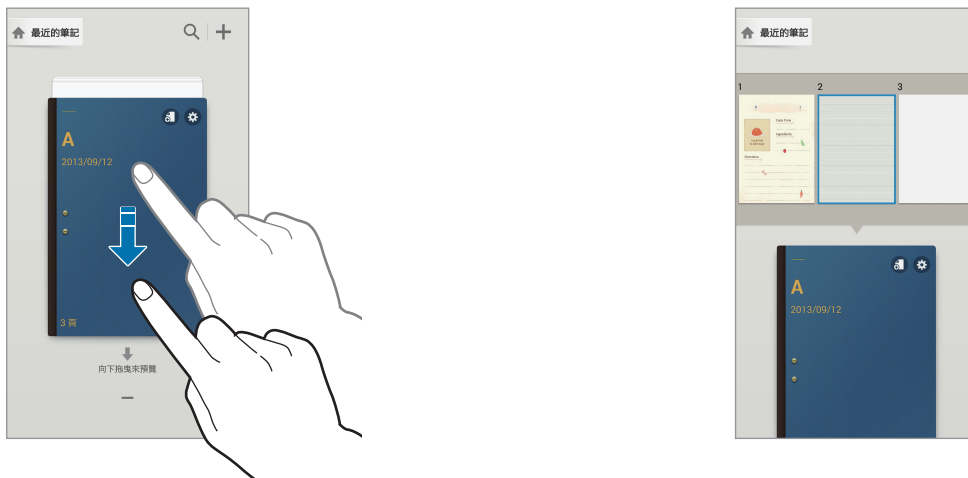

輕觸備註封面上的  以存取下列選項：

- **刪除**：刪除備註。
- **分享經由**：與其他人分享備註。
- **匯出**：將備註匯出為影像檔案或 PDF 檔案。
- **重新命名**：重新命名備註。
- **編輯封面**：變更備註封面。
- **加到我的最愛**：新增備註到我的最愛清單。
- **鎖定**：鎖定備註以使他人無法檢視。
- **新增捷徑至首頁**：在主螢幕上新增備註捷徑。

## 搜尋備註

使用此功能輸入搜尋條件 (例如名稱、標籤、文字或手寫文字) 以搜尋備註。

輕觸 ，隨後輕觸螢幕頂部的搜尋欄位，然後輸入搜尋條件。

## S Planner

使用此應用程式以管理活動和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

### 建立活動或工作


輕觸 **+**，然後使用下列方法之一：

- **新增活動**：輸入具有可選重複設定的活動。
- **新增工作**：輸入具有可選優先順序設定的工作。

若要更加迅速地新增活動或工作，輕觸日期進行選擇，然後再次輕觸。




輸入標題並指定要使用或與之同步處理的日曆。然後輕觸**編輯活動詳細資料**或**編輯工作詳細資料**新增更多詳細資料，例如活動重複的頻率、預先提示的時間或發生的地方。

附加顯示活動位置的地圖。在**位置**欄位中輸入位置，輕觸欄位旁邊的 ，然後輕觸並按住出現的地圖，標出精確的位置。




## 與 Google 日曆同步處理

在應用程式螢幕上，於**設定** → Google 帳號下輕觸**一般** → **帳號** → **Google** → **我的帳號**，勾選**同步日曆**，然後輕觸**現在同步**。

若要手動同步處理進行更新，在應用程式螢幕上，輕觸 **S Planner** →  → **同步處理**。

若要顯示同步的活動或工作，輕觸  → **日曆**，然後勾選 Google 帳號。

## 在月檢視上手寫

在月檢視螢幕上，輕觸  以啓動此功能。這是直向模式下月檢視中唯一可用的功能。

## 變更日曆類型

在螢幕的右側，從不同類型的日曆中選擇其一，包括年曆、月曆、週曆和其他。

## 搜尋活動

輕觸  → **搜尋**，然後輸入要搜尋的關鍵字。

若要檢視當天的活動，輕觸螢幕頂部的**今天**。

## 刪除活動

選擇活動或工作，然後輕觸  → **刪除** → **確定**。

## 分享活動

選擇活動或工作，輕觸 ，然後選擇分享方式。



## Dropbox

使用此應用程式以儲存並透過 Dropbox 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 時，您的裝置將自動與網路伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的電腦同步處理。



在應用程式螢幕上輕觸 **Dropbox**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

啓動 Dropbox 後，使用裝置的相機拍攝的相片或影片將自動上傳到 Dropbox。若要檢視上傳的相片或影片，輕觸 。若要分享或刪除檔案，或建立相簿，輕觸 ，然後選擇檔案。

若要將檔案上傳至 Dropbox，輕觸  →  → **請在此上傳** → **相片或影片或其他檔案**。若要開啓 Dropbox 中的檔案，選擇檔案。

檢視影像或影片時，輕觸  以將其新增到我的最愛清單。若要開啓我的最愛清單中的檔案，輕觸 。

## 雲端

使用此功能以同步處理檔案或透過三星帳號或 Dropbox 備份設定及應用程式資料。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **雲端**。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

## 與三星帳號同步處理

輕觸您的三星帳號或**同步設定**以同步處理檔案。

## 備份或還原資料

輕觸**備份**備份，或輕觸**還原**使用您的三星帳號還原資料。

## 與 Dropbox 同步處理


輕觸**連結 Dropbox 帳號**，然後輸入 Dropbox 帳號。按照螢幕上的說明完成設定。

一旦登入並輕觸**允許**，無論您何時變更檔案，裝置都會自動與 Dropbox 同步處理檔案。

## 時鐘

使用此應用程式設定鬧鐘、檢視世界各地主要城市的時間、計算活動的持續時間或設定計時器。

在應用程式螢幕上輕觸**時鐘**。

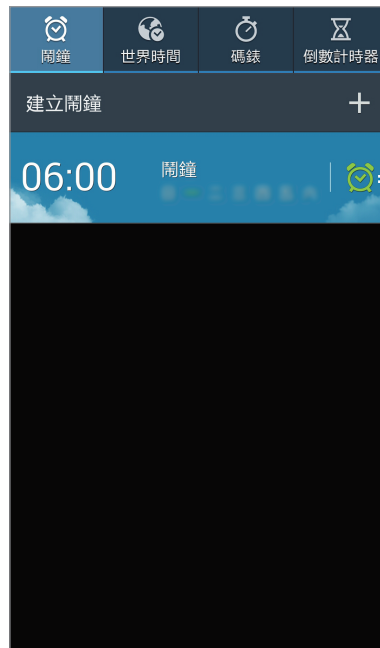

開啓或關閉此鬧鐘。

## 鬧鐘

### 設定鬧鐘

輕觸**建立鬧鐘**，設定鬧鐘鬧響的時間，選擇鬧鐘重複的日子，然後輕觸**儲存**。您亦可使用 S Pen 寫下數字來設定鬧鐘。

- **位置提醒**：設定位置。鬧鐘僅在您位於該位置時響起。
- **貪睡**：設定預設時間後鬧鐘重複響起的間隔和次數。
- **智慧型鬧鐘**：設定鬧鐘在預設時間前響起的時間。

## 停止鬧鐘

將  拖出圓形範圍停止鬧鐘。將  拖出圓形範圍以在指定時間長度後重複鬧鐘。

## 刪除鬧鐘

輕觸並按住鬧鐘，然後輕觸**刪除**。

## 世界時間

### 建立時鐘

輕觸**新增城市**，然後輸入城市名稱或從城市清單選擇城市。

若要套用夏令時間，輕觸並按住時鐘，然後輕觸**日光節約設定**。

### 刪除時鐘

輕觸並按住時鐘，然後輕觸**刪除**。


## 碼錶

輕觸**開始**為活動計時。輕觸記錄單圈時間。

輕觸**重設**清除單圈時間記錄。

## 倒數計時器


設定持續時間，然後輕觸**開始**。


計時器倒數結束時，將  拖出圓形範圍。

## 計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

旋轉裝置進入橫向以顯示科學計算機。如果停用**畫面旋轉**，輕觸  → **科學計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸  隱藏鍵盤。

若要清除記錄，輕觸  → **清除記錄**。

若要設定計算機以便於單手使用，輕觸  → **開啟單手操作**。


## S Health

使用此應用程式管理攝取或燃燒的卡路里，以監測您的健康狀況。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。

### 啟動 S Health

第一次開啓此應用程式時，按照螢幕上的說明執行，然後輸入您的身體統計資料，完成設定。然後，螢幕上將顯示 S Health 功能表畫面。

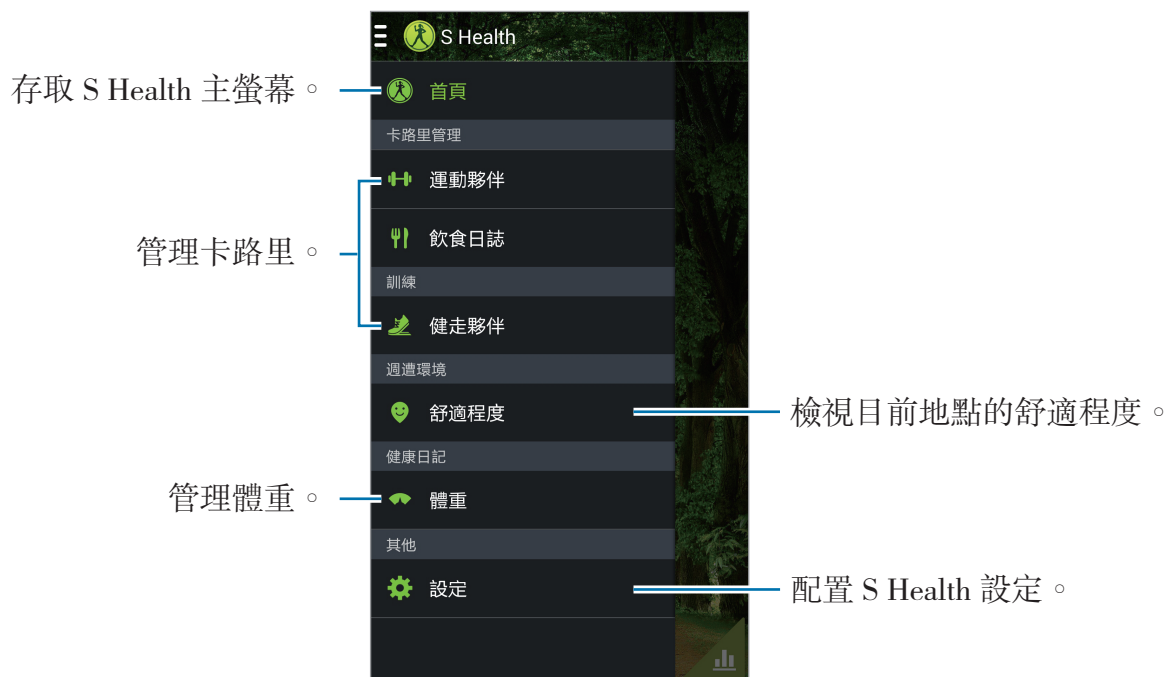

若要編輯個人資料，輕觸**設定** → **編輯設定**。



裝置將根據您的體格統計數據計算您的基礎新陳代謝率 (BMR) 並建議日常卡路里攝取量。建議並非對所有年齡、身體組成或營養需要都是精確的。

## 檢查健康資訊

在 S Health 主畫面上檢視您的資訊。

在 S Health 功能表畫面中，輕觸 **首頁**。

存取 S Health 功能表螢幕。

檢視已燃燒的卡路里量。

檢視已攝取的卡路里量。

體重資料




在圖形上檢視健康計分板資料。

若要輸入燃燒的卡路里，輕觸**燃燒的卡路里**。

若要輸入攝取的卡路里，輕觸**卡路里攝取**。

## 使用運動夥伴

設定運動目標並監測您燃燒的卡路里。

在 S Health 主畫面中，輕觸  → **運動夥伴**。




輕觸**開始健身**以設定運動目標，例如距離、時間、卡路里或強度，然後輕觸**開始**。


輕觸 **+** 記錄您已完成的運動。選擇一項運動，設定運動期的持續時間，然後輕觸**完成**。



## 使用飲食追蹤幫手

設定卡路里目標並記錄您每日的卡路里攝取量。

在 S Health 主畫面中，輕觸  → **飲食日誌**。

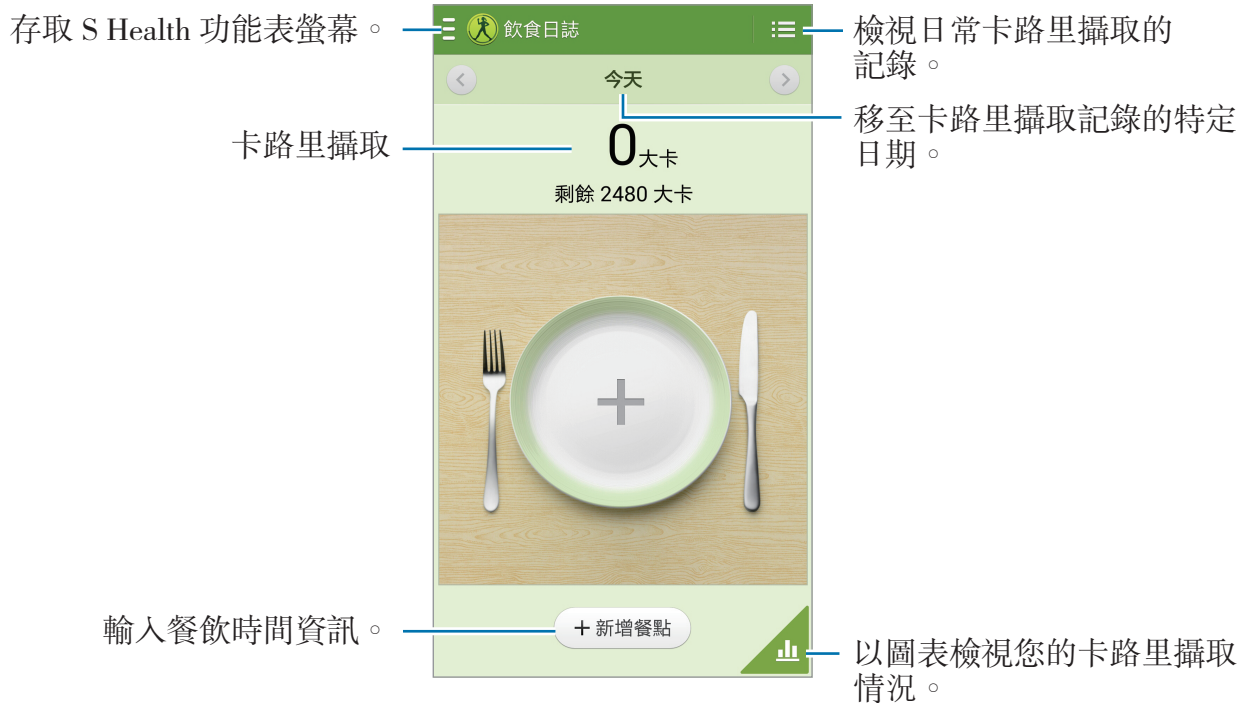


輕觸**新增餐點**輸入卡路里攝取量。輸入餐飲時間資訊，然後輕觸**儲存**。

若要變更卡路里攝取目標，輕觸  → **設定目標**，輸入每日卡路里攝取目標，然後輕觸**完成**。

## 使用健走夥伴

設定目標步數並追蹤您每日的步行數和已燃燒的卡路里。

在 S Health 主畫面中，輕觸  → **健走夥伴**。



輕觸**開始**計算您的步行數。輕觸**暫停**儲存記錄。


若要變更目標步行數，輕觸  → **設定目標**，輸入目標，然後輕觸**完成**。




- 在健走夥伴監測您的步行，然後顯示步行數時，可能會遇到短暫的遲滯現象。
- 如果乘坐汽車或火車出行時使用健走夥伴，伴隨的震動可能會影響您的步行數。

## 檢查目前地點的舒適程度

檢視某地的溫度與濕度，將其舒適程度與預設條件進行比較。

在 S Health 主畫面中，輕觸  → **舒適程度**。

存取 S Health 功能表螢幕。

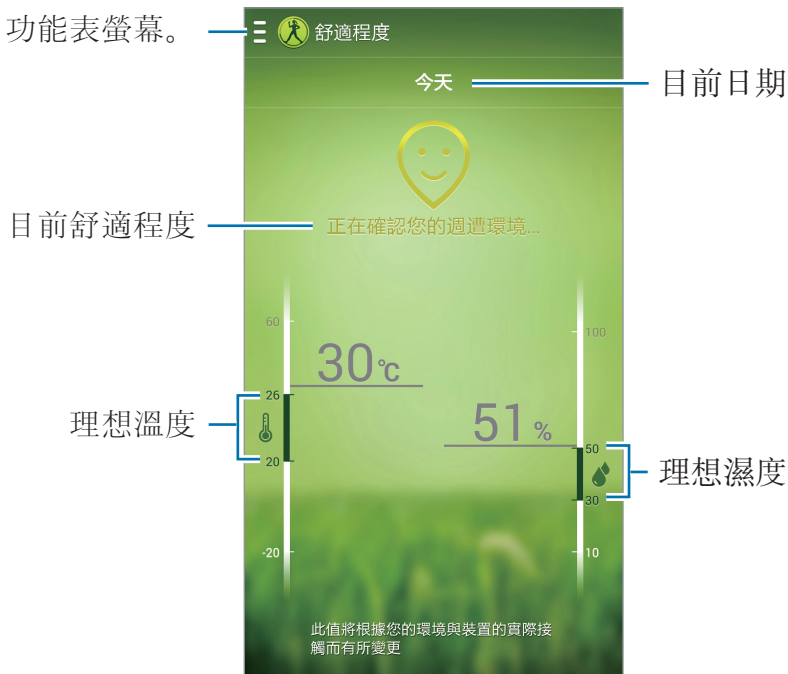

若要變更理想的溫度或濕度範圍，輕觸  → **調整舒適範圍**。




- 在穩定的室內環境測量溫度和濕度。
- 溫度和濕度可能會因氣候環境、裝置溫度或身體與裝置的接觸情況而異。
- 如果溫度或濕度發生突然變化，則測量可能需要一段時間。
- 若要獲得精確的衡量值，使用溫濕度計。

## 管理體重

記錄您的體重變化，管理體重資料。

在 S Health 主畫面中，輕觸  → **體重**。

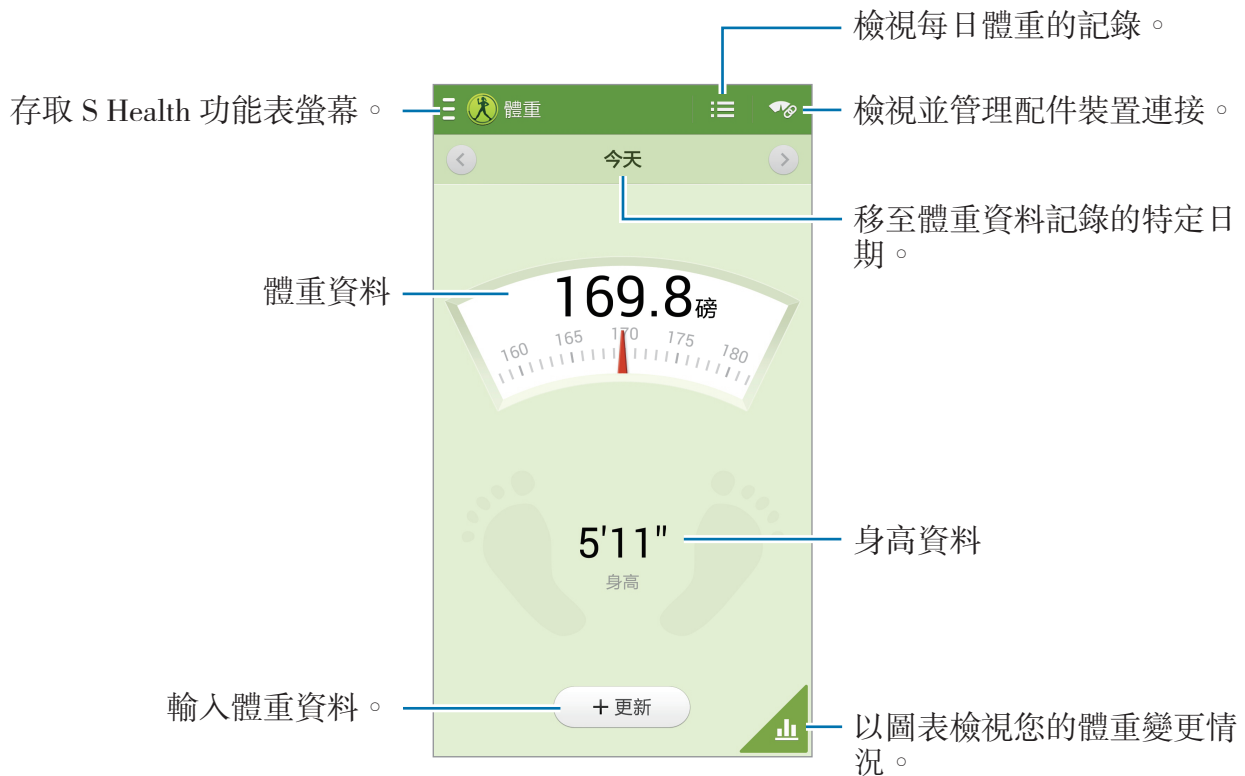

輕觸**更新**以輸入體重資料。輸入值，然後輕觸**完成**。在變更體重資料後，裝置會將該資料套用至您的個人資料。

您可以連接測量裝置並記錄您的體重。輕觸  → **搜尋**，選擇測量裝置，然後按照螢幕上的說明連接測量裝置。

## 配置 S Health 設定

在 S Health 主畫面上，輕觸  → **設定**，然後選擇下列其中一個選項：

- **編輯設定**：編輯您的體格統計資料。
- **帳號**：登入三星帳號以管理 S Health 資料。
- **安全性**：設定 PIN 以鎖定或解鎖 S Health。
- **單位設定**：設定單位選項。
- **通知**：設定裝置顯示新活動。
- **鎖定時區**：設定為當跨越時區時使時區設定保持不變。
- **選擇時區**：設定時區。
- **我的配件**：檢視並管理配件裝置連接。
- **相容配件**：檢視與裝置相容的配件或管理連接的配件。
- **重設數據**：重設 S Health 資料。
- **檢查更新**：檢查目前的 S Health 版本。
- **使用條款**：檢視條款及細則，包括個人資訊和資料保留政策。
- **關於 S Health**：檢視關於 S Health 的資訊。

## S Translator

使用此應用程式以將文字翻譯成其他語言。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Translator**。

若要開始使用**S Translator**，必須下載並安裝該應用程式。輕觸**安裝**，然後按照螢幕上的說明執行操作。







透過行動網路下載此應用程式時，可能要額外支付費用。為避免額外費用，請聯絡您的服務供應業者。


## 語音錄製

使用此應用程式以錄製或播放語音備忘錄。


在應用程式螢幕上輕觸**語音錄製**。

### 錄製語音備忘錄

輕觸  開始錄製。對著裝置頂部的麥克風說話。輕觸  暫停錄製。輕觸  完成錄製。在錄製語音備忘錄時，輕觸  以插入書籤。

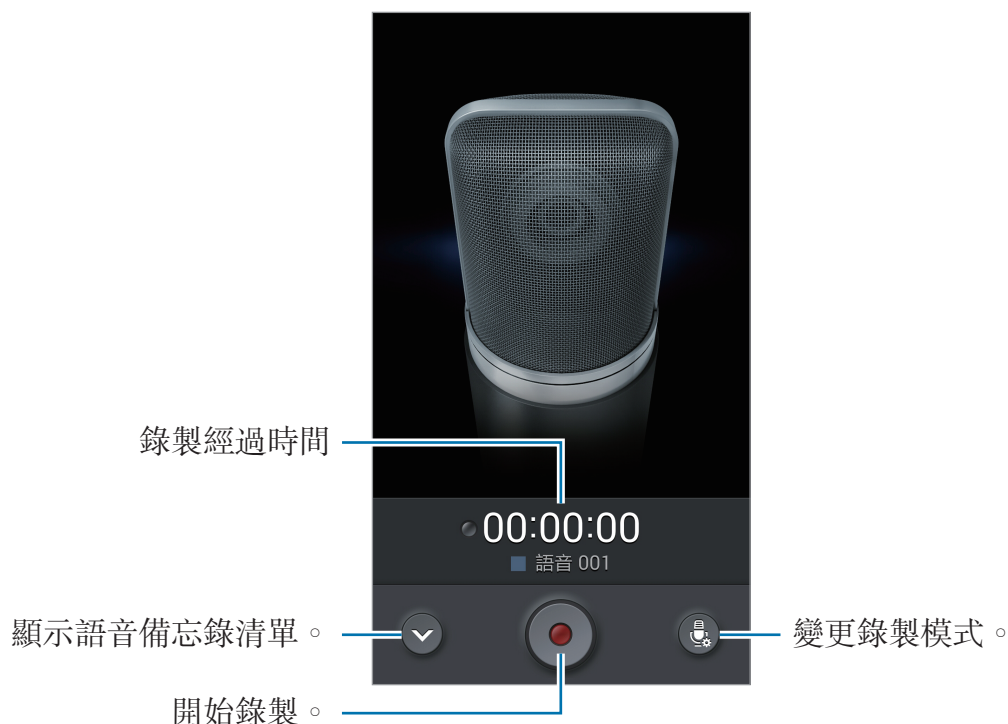








## 變更錄製模式

變更錄製模式以便在各種情況下使用預先定義的設定更清晰地錄製語音備忘錄。  
輕觸 ，然後選擇一種錄製模式。

## 播放語音備忘錄

選擇要播放的語音備忘錄。

- ：裁剪語音備忘錄。
- ：設定用於循環播放的錄音部分。
- **x1.0**：調整播放速度。
- ：跳過語音備忘錄中的無聲部分。
- ：在語音備忘錄中加入書籤。
- ：暫停播放。
-  / ：跳至上一個或下一個語音備忘錄。

若要傳送語音備忘錄給他人，輕觸  → **分享經由**，然後選擇分享方式。

## 管理語音備忘錄

在語音備忘錄清單中，輕觸  並選擇下列選項之一：

- **分享經由**：將語音備忘錄傳送給其他人。
- **刪除**：刪除語音備忘錄。
- **變更類別**：變更備忘錄的類別。
- **排序依據**：按日期、標題或類別排列備忘錄。
- **搜尋**：搜尋語音備忘錄。
- **管理類別**：新增、刪除或重新命名類別。
- **設定**：變更語音錄製設定。
- **結束**：關閉語音錄製。

## 透過關聯式標籤儲存檔案

在語音備忘錄清單中，輕觸  → **設定**，然後勾選**關聯式檔名**。

## 管理類別


### 建立類別

在語音備忘錄清單中，輕觸  → **管理類別** → 。輸入類別名稱，選擇色彩，然後輕觸**完成**。

### 變更類別

在語音備忘錄清單中，輕觸  → **變更類別**，選擇備忘錄，輕觸**完成**，然後選擇要變更的類別。

## 檢視書籤清單

在播放具有書籤點的語音備忘錄時，輕觸  → **書籤** 可檢視詳細資訊。

## S Voice

使用此應用程式以透過語音命令裝置撥號、傳送訊息、撰寫備忘錄等等。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。或者，也可以按下首頁鍵兩次。



- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 有些語言不支援此應用程式。



下面是幾個口頭指令的範例：

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Check schedule


增強語音辨識的提示


- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

視您的環境或講話的方式而定，裝置可能無法識別您的指令或可能執行不必要的指令。


## 免持模式

在免持模式中，裝置將在有來電、新訊息和通知時讀出內容，因此您在駕駛時無需用手操作裝置。例如，裝置會在來電時讀出來電者的姓名或電話號碼。

若要啟動免持模式，說出「Hands-free mode on」或輕觸  → **Turn on Hands-free mode**。

若要在特定地點自動啟動免持模式，在免持模式下輕觸  → **Connect to vehicle** → **選擇方法**。



不使用時請停用免持模式，以免裝置讀出內容。若要停用免持模式，輕觸  → **Turn off Hands-free mode**。

## 語音喚醒裝置

在螢幕關閉時，可以使用語音指令啟動 S Voice。對著裝置說「Hi Galaxy」即可啟動 S Voice。

若要啟動此功能，輕觸  → **Settings**，然後向右拖曳**Voice wake-up**開關。

## 在鎖定的螢幕上使用喚醒指令


在鎖定的螢幕上，可以透過預設的喚醒指令使用各項功能。

若要啟動此功能，在應用程式螢幕上輕觸**設定** → **裝置** → **鎖定螢幕**，然後將**鎖定螢幕使用喚醒**開關拖至右側。

## 全能搜

使用此應用程式可搜尋裝置上的各類項目，包括電子郵件、文件、影像、音樂、應用程式等。

輕觸並按住  以啟動**全能搜**。或者輕觸感應快捷環中的**全能搜**。

輕觸搜尋欄位，然後輸入搜尋條件。或者輕觸 ，然後說出要搜尋的關鍵字。您亦可使用此功能搜尋裝置中的手寫內容。


## Google

使用此應用程式不但可以搜尋網際網路，還可以搜尋裝置上的內容。  
在應用程式螢幕上輕觸 **Google**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

### 搜尋裝置


輕觸搜尋欄位，然後輸入關鍵字。或者，也可輕觸 ，然後說出關鍵字。  
如果未從應用程式返回結果，則會出現網路瀏覽器，顯示搜尋結果。

### 搜尋範圍

若要選擇要搜尋的應用程式，輕觸  → **設定** → **手機搜尋**，然後勾選要搜尋的項目。

### Google 即時資訊

啟動 Google 搜尋以檢視 Google Now 卡，瞭解您可能最感興趣的目前天氣、公共交通資訊、下一個約會等等。

首次開啓 Google 搜尋時加入 Google Now。若要變更 Google Now 設定，輕觸  → **設定** → **Google 即時資訊**。

## 全能貼

使用此應用程式可利用網頁內容、視訊等建立自己的數位剪貼簿。

在應用程式螢幕上輕觸**全能貼**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

## 建立類別

輕觸 **目** → **創建類別**，從清單中選擇版面，輸入名稱，然後輕觸**確定**。

## 收集項目

檢視網頁或視訊時，按住 **S Pen** 按鈕，圍繞著區域劃線以將其選中。從螢幕下方顯示的應用程式清單中，輕觸**剪貼簿**，然後選擇一個類別，以新增所選區域。

或者輕觸感應快捷環中的**全能貼**，繞著區域劃線，然後輕觸 **✓**。

## 檢視項目

選擇類別，然後選擇項目。在檢視項目時，輕觸螢幕右上角的圖示以進入其收集來源。

## 語音搜尋

使用此應用程式以透過語音搜尋網頁。

在應用程式螢幕上輕觸**語音搜尋**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

**請開始說話**出現在螢幕上時，說出關鍵字或短語。

## 我的檔案

使用此應用程式以進入儲存在裝置中的所有類型的檔案，包括影像、影片、歌曲和聲音片段。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

## 檢視檔案

選擇類別，然後輕觸資料夾將其開啓。若要檢視 Dropbox 中上傳的相片或視訊，輕觸 **Dropbox**，然後登入到您的 Dropbox 帳號。


在資料夾中，輕觸 ，然後使用下列選項之一：

- **選取項目**：選擇檔案或資料夾。
- **建立資料夾**：建立資料夾。
- **檢視方式**：變更檢視模式。
- **排序依據**：排列檔案或資料夾。
- **新增捷徑**：新增資料夾捷徑至捷徑區域。
- **設定**：變更檔案管理員設定。

## 搜尋檔案

輕觸 ，然後輸入搜尋條件。

## 新增資料夾捷徑

將常用資料夾的捷徑新增至捷徑區域。輕觸  → **新增捷徑** → **確認**，選擇資料夾，然後輕觸**完成**。

## 新增 FTP 伺服器捷徑至裝置

將 FTP 伺服器捷徑新增至捷徑區域。輕觸  → **新增 FTP** → **確認**，輸入伺服器位址、使用者名稱及密碼等詳細資訊，然後輕觸**完成**。

## 下載

使用此應用程式以檢視透過應用程式下載的檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**下載**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

選擇檔案以透過適當的應用程式將其開啓。

若要依大小排列檔案，輕觸**依大小排序**。

若要依日期排列檔案，輕觸**依日期排序**。

## TripAdvisor

使用此應用程式以獲取旅遊資訊，例如：目的地或酒店。也可以預訂房間並與他人分享您的評論。

在應用程式螢幕上輕觸 **TripAdvisor**。

若要開始使用**TripAdvisor**，必須下載並安裝該應用程式。輕觸**安裝**，然後按照螢幕上的說明執行操作。



- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 透過行動網路下載此應用程式時，可能要額外支付費用。為避免額外費用，請聯絡您的服務供應業者。

## Evernote

使用此應用程式建立、同步及分享您建立的多媒體備註。您可以為備註新增標籤，或者將備註分類到筆記本，以便更有效地管理您的想法。

在應用程式螢幕上輕觸 **Evernote**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

## KNOX

透過此應用程式可將裝置自由用於工作及個人用途。

在應用程式螢幕上輕觸 **KNOX**。

若要開始使用 **KNOX**，必須下載並安裝該應用程式。輕觸**安裝**，然後按照螢幕上的說明執行操作。



- 視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。
- 為保護資料安全，在多次輸入錯誤密碼後，系統將會刪除 **KNOX** 及相關資料。
- 透過行動網路下載此應用程式時，可能要額外支付費用。為避免額外費用，請聯絡您的服務供應業者。

# 旅遊和本地搜尋

## 地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或規劃路線。

在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。




視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

## 搜尋位置

輸入地址或關鍵字以搜尋位置。找到位置後，選擇位置可檢視其詳細資訊。詳情請參閱說明。

## 取得目的地的路線

輕觸  以設定起始和結束位置，然後選擇旅行方式。裝置將顯示到達目標的路線。



# 設定

## 關於設定

使用此應用程式配置裝置、設定應用程式選項及新增帳號。  
在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

## 連接

### Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。  
若要使用選項，輕觸 **Wi-Fi** → 。

- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **說明**：進入 Wi-Fi 的說明資訊。


### 設定 Wi-Fi 休眠政策

輕觸 **Wi-Fi** →  → **進階** → **休眠時仍開啟 Wi-Fi**。



螢幕關閉時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，並且已設定裝置使用數據網路，則會自動進入數據網路。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生數據使用費用，將此選項設定為**永遠**。

## 設定網路通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網路，當偵測到時，將在狀態列上顯示圖示進行通知。  
輕觸 **Wi-Fi** →  → **進階**，然後勾選**網路通知**以啟動此功能。

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可在不用到存取點的情況下，透過 Wi-Fi 網路直接連線兩個裝置。  
輕觸 **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**。

## 藍牙

啟動藍牙功能以在近距離內交換資訊。

若要使用更多選項，輕觸 。

- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。
- **已接收檔案**：檢視透過藍牙功能接收的檔案。
- **說明**：進入藍牙的說明資訊。

## 數據連線與可攜式無線基地台

- **可攜式 Wi-Fi 無線基地台**：使用可攜式 Wi-Fi 無線基地台，並經由 Wi-Fi 網路與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。
- **USB 數據連線**：使用 USB 數據連線，透過 USB 與電腦分享裝置的行動網路連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網路共享**：使用藍牙網路共享，透過藍牙與電腦或其他裝置分享本裝置的行動網路連線。

## 飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

## 數據使用量

記錄數據使用量及自訂限制設定。

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動數據使用限制。
- **數據用量週期**：輸入按月重設日期以監控數據用量。

若要使用更多選項，輕觸 。

- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景資料**：設定裝置以在使用行動網路時停用背景同步處理功能。
- **自動同步資料**：啟動或停用應用程式的自動同步功能。您可以選取要和**設定** → **一般** → **帳號**中的每個帳號同步的資訊。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定裝置顯示 Wi-Fi 的資料使用量。
- **行動無線基地台**：選擇 Wi-Fi 無線基地台以免背景中執行的應用程式使用它們。

## 位置服務

變更位置資訊權限的設定。

- **存取我的位置**：設定裝置以允許應用程式使用您的目前位置資訊。
- **使用GPS衛星定位**：設定裝置以使用 GPS 衛星定位來尋找目前位置。
- **使用無線網路**：將裝置設定為允許收集位置資料，或者允許透過 Wi-Fi 確定遺失或被盜裝置的位置。
- **我的地點**：設定將在您使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙功能來尋找您的目前位置時用於特定位置的個人資料。

## 更多網路

自訂設定以控制網路。

### 行動網路

- **行動數據**：用於允許使用網路服務的封包交換資料網路。
- **數據漫遊**：將裝置用於在漫遊時或本地網路不可用時連接到其他數據網路。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

### VPN

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。

### NFC

啟動 NFC 功能以讀取或寫入包含資訊的 NFC 標籤。

- **Android Beam**：開啓 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等資料傳送至已啓用 NFC 的裝置。
- **NFC 安全儲存**：設定用於儲存重要 NFC 資料 (例如 NFC 支付資訊) 的空間。

### S Beam

啟動 S Beam 功能以將影片、影像和檔案等資料傳送至支援 NFC 和 Wi-Fi Direct 的裝置。

## 附近裝置

- **裝置名稱**：輸入裝置的媒體伺服器名稱。
- **共享內容**：設定裝置以與其他裝置分享您的內容。
- **已允許裝置清單**：檢視可進入您的裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置清單**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **下載至**：選擇用於儲存已下載媒體檔案的儲存位置。
- **上傳其他設備**：設定裝置以接受從其他裝置上傳。

## Screen Mirroring

啟動此功能並與他人分享您裝置的畫面。

## 裝置

### 音效

變更裝置各種聲音設定。

- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **震動強度**：調整震動通知的力度。
- **鈴聲**：添加或選擇來電提示鈴聲。
- **震動**：新增或選擇震動形式。
- **預設通知音效**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接電話。
- **鈴響時震動**：設定裝置對來電進行震動並播放鈴聲。
- **撥號鍵盤音調**：設定裝置在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **觸控音效**：設定裝置在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **觸覺回饋**：設定裝置在觸控按鍵時震動。

- **手寫筆固定/卸除音效**：設定裝置在插入 S Pen 或從筆槽拔出筆時發出的聲音。
- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支援環繞聲設定。
- **Adapt Sound**：為您在通話或收聽音樂時的慣用耳個人化聲音。

## 顯示

- **螢幕亮度**：設定顯示的亮度。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **觸碰按鍵燈顯示時間**：設定觸碰按鍵背景燈的亮燈時間。
- **背景效果**：
  - **最佳化顯示**：使用此模式以根據顯示設定最佳化顯示。
  - **鮮豔**：使用此模式以使顯示色調更鮮艷。
  - **標準**：使用此模式以呈現標準環境。
  - **專業相片**：使用此模式以使顯示色調看起來像真實色彩。
  - **電影**：使用此模式以呈現昏暗的環境，例如黑暗的房間。
- **閱讀模式**：選擇將使用閱讀模式的應用程式。在閱讀模式中，裝置可協助您在夜晚閱讀時保護眼睛。
- **自動調整螢幕色調**：設定裝置以透過調整螢幕亮度節省電量。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置連接至多媒體底座或正在充電時啟動螢幕保護程式。
- **自動旋轉螢幕**：設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
- **顯示電池用量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。
- **螢幕擷取後編輯**：設定裝置以在擷取螢幕後編輯螢幕截圖。

## 多重視窗

設定裝置以使用多重視窗。

## LED 指示器

- **充電中**：設定裝置以在電池充電時開啓通知燈。
- **電量不足**：設定裝置以在電池電量不足時開啓通知燈。
- **通知**：設定裝置以在有未接電話、新訊息或通知時開啓通知燈。
- **語音錄製**：設定裝置以在錄製語音備忘錄時開啓通知燈。

## 鎖定螢幕

變更鎖定螢幕的設定。

- **螢幕鎖定**：啓動螢幕鎖定功能。視選擇的螢幕鎖定功能而定，下列選項可能會有所不同。
- **多重 widget**：設定裝置以允許在螢幕上使用 Widget。
- **時鐘 widget 選項**：設定用於時鐘 Widget 的設定。
  - **雙時鐘**：設定裝置以顯示雙時鐘。
  - **時鐘大小**：變更時鐘的大小。
  - **顯示日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。
  - **氣象**：將裝置設定為在鎖定螢幕上顯示天氣資訊。
- **捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示和編輯應用程式捷徑。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **個人訊息**：編輯個人資訊。
- **使用者資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時的效果。

- **噴墨效果**：將色彩變更為水墨畫效果。水墨畫效果僅適用於 S Pen。
- **於鎖定螢幕使用喚醒**：設定裝置在螢幕鎖定時識別喚醒指令。
- **鎖定螢幕上的快搜Memo(快捷Memo)**：設定裝置在您按住 S Pen 按鈕並輕觸兩下鎖定的螢幕時啟動快搜Memo(快捷Memo)。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。

## 桌布

變更桌布的設定。

- **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
- **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景圖像。
- **主螢幕與鎖定螢幕**：為主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖像。

## 字型

變更字型的設定。

- **字型樣式**：變更顯示文字字型樣式。
- **字型大小**：變更字型大小。

## 通知面板

自訂出現在通知面板上的項目。

- **亮度調整**：調整螢幕亮度。
- **設定快速設定鍵**：重新排列通知面板上顯示的快速設定按鈕。

## 簡易模式


將裝置設定為簡易模式。



## 協助工具

協助工具服務是為服務有此需求的人群所設計的功能。進入並提醒下列設定以改進裝置的可存取性。

- **自動旋轉螢幕**：設定介面在您旋轉裝置時自動旋轉。
- **螢幕逾時**：設定在關閉顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **發言密碼**：設定裝置朗讀透過 TalkBack 輸入的密碼。
- **接聽/結束通話**：
  - **首頁鍵接聽通話**：設定裝置在按下首頁鍵時接聽來電。
  - **語音控制**：設定裝置以透過語音命令接聽或拒接來電。
  - **電源鍵結束通話**：設定裝置在按下電源鍵時結束通話。
- **簡易觸控模式**：設定此選項以透過輕觸 (而非拖曳) 按鈕來控制來電或通知。
- **顯示捷徑**：在快速選單上新增**協助工具**的捷徑，該選單會在按住電源鍵時顯示。
- **管理協助工具**：管理協助工具：匯出或匯入協助工具設定以便與其他裝置分享。
  - **匯出**：將目前的協助工具設定匯出為檔案。
  - **更新**：將目前的協助工具設定匯入為檔案。
  - **分享經由**：與其他人分享協助工具設定檔案。
  - **Android Beam**：與啓用 NFC 的裝置分享協助工具設定檔案。
- **TalkBack**：啓動 Talkback，它可提供語音回饋。
- **字型大小**：變更字型大小。

- **放大**：設定裝置以透過手指姿勢放大或縮小。
- **負片**：反轉顯示色彩以改善可見性。
- **色彩調整**：當裝置確定您是色盲或閱讀內容有困難時調整螢幕的色彩方案。
- **通知提醒**：為新通知啟動或停用嗶聲。
- **協助工具捷徑**：設定裝置以在您按住電源鍵的同時，用兩隻手指輕觸並按住螢幕來啟動 Talkback。
- **文字轉語音選項**：
  - **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 。
  - **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
  - **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **音量平衡**：調整使用雙耳機時的音量平衡。
- **單聲道**：使用一只耳塞收聽音訊時啟用單聲道。
- **關閉所有聲音**：關閉所有裝置聲音。
- **閃光燈通知**：設定閃光燈以在有來電、新訊息或通知時閃爍。
- **輔助快選**：設定裝置以顯示協助性捷徑圖示，這些圖示可協助您進入通知面板上的外部按鈕或功能支援的功能。也可在捷徑圖示上編輯功能表。
  - **慣用手**：選擇左手或右手以方便使用協助功能表。
  - **編輯**：自訂在協助功能表中出現的項目。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。
- **互動控制**：設定不可進行觸碰輸入的螢幕區域。

## 通話

自訂通話功能的設定。

- **拒接來電：**自動拒絕特定電話號碼的來電。將電話號碼新增到拒絕清單。
- **設定拒接訊息：**新增或編輯在拒絕來電時傳送的訊息。
- **接聽/結束通話：**
  - **首頁鍵接聽通話：**設定裝置在按下首頁鍵時接聽來電。
  - **語音控制：**設定裝置以透過語音命令接聽或拒接來電。
  - **電源鍵結束通話：**設定裝置在按下電源鍵時結束通話。
- **通話期間關閉螢幕：**設定裝置以在通話期間開啓趨近感應器。
- **通話警示：**
  - **撥號後震動通知：**設定裝置以在對方接聽電話時震動。
  - **通話結束震動：**設定裝置以在對方結束通話時震動。
  - **通話連線音：**啓動或停用通話連線音。
  - **分鐘提醒：**啓動或停用分鐘提示音。
  - **通話結束音：**啓動或停用通話中斷音。
  - **來電提醒：**設定裝置在通話期間提醒有關活動。
- **來電通知：**設定裝置在有來電時顯示快顯通知。
- **通話配件：**
  - **自動接聽：**設定裝置以在指定的時間長度後自動接聽來電 (僅在連接耳機時可用)。
  - **自動應答計時器：**選擇裝置接聽來電前等待的時間長度。
  - **撥出電話條件：**設定裝置以允許透過藍牙耳機撥出電話，即使裝置鎖定。
  - **撥出電話類型：**選擇要使用藍牙耳機撥出電話的類型。

- **其他設定：**

- **來電顯示：**撥出電話時向對方顯示您的來電者 ID。
- **來電轉接：**將來電轉接至另一個號碼。
- **自動區碼：**設定裝置以在電話號碼前自動插入前綴號碼 (區域號碼或國家代碼)。
- **通話限制：**阻止來電或撥出電話。
- **來電待接：**當通話已經進行時，允許來電提示。
- **自動重撥：**啟動自動重撥，即可自動重撥在通話中未連結或切斷的通話。
- **固定撥號：**啟動或停用固定撥號模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。

- **鈴聲與鍵盤聲：**

- **鈴聲：**選擇來電提示鈴聲。
- **震動：**新增或選擇震動形式。
- **鈴響時震動：**設定裝置對來電進行震動並播放鈴聲。
- **鍵盤音：**設定裝置在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。

- **個人化通話聲音：**選擇用於耳機的通話聲音類型。

- **減少雜訊：**設定裝置以消除背景雜訊，從而讓對方聽得更清楚。

- **置於口袋時增加音量：**設定裝置以在其裝在手提包或口袋等封閉空間時增大鈴聲音量。

- **視訊通話圖像：**選擇要顯示給對方看的圖像。

- **使用通話失敗選項：**選擇在視訊通話無法連結時是否嘗試語音通話。

- **語音信箱服務：**選擇或設定您的語音信箱服務供應業者。

- **語音信箱設定：**輸入要進入語音信箱服務的號碼。從服務供應業者處獲得此號碼。

- **聲音：**選擇收到新語音郵件的提示鈴聲。

- **震動：**設定裝置在收到語音信箱訊息時震動。

- **帳號：**設定裝置以接受 IP 通話並設定 IP 通話服務的帳號。

- **使用網路電話：**設定是對所有通話，還是僅對 IP 通話使用 IP 通話服務。

## 停用模式

選擇將停用的通知或設定以在停用模式中允許來自指定聯絡人的來電通知。

## 輸入與控制

### 語言與輸入

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

#### 語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

#### 預設

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

### 三星中文輸入法

若要變更三星中文輸入法鍵盤設定，輕觸 。

- **輸入語言：**選擇文字輸入的語言。
- **預測文本：**啟動預測文字模式以根據輸入預測英文單詞並顯示拼寫建議。
- **中英文混合輸入：**將裝置設定成以中文、英字或兩者顯示預測文字。
- **連結到聯絡人：**在輸入選擇面板中建立聯絡人連結。可以輕觸並點住連結加入聯絡人資訊。
- **空格鍵輸入聯想字：**設定裝置在輕觸空格鍵時輸入聯想的漢字。

- **按鍵自動糾錯**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉為大寫。
- **自動加入句號**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **模糊音輸入**：選擇模糊拼音配對，即可輕鬆輸入相似拼音的中文字元。
- **無動作**：設定裝置停用關鍵字劃選功能。
- **移動游標和切換鍵盤**：在鍵盤上滑動來移動游標和切換鍵盤。
- **調整游標位置**：通過手指在鍵盤上滑動來移動游標。
- **切換鍵盤類型**：設置為左右滑動鍵盤更改鍵盤輸入類型。
- **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滑動輸入文字。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **按鍵音**：設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **按鍵震動**：設定裝置在觸碰按鍵時震動。
- **字符預覽**：設定裝置為輕觸的每個字元顯示大圖。
- **主題設置**：變更三星中文輸入法鍵盤的主題。
- **手寫設置**：自訂手寫的設定，例如：辨識時間、筆跡粗細或筆色彩。
- **重置設定**：重設三星中文輸入法鍵盤設定。
- **版本**：檢視版本資訊。

## 三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，輕觸 。



可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

- **輸入語言：**選擇文字輸入的語言。
- **預測文字：**啟動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **自動替換：**設定裝置透過輕觸空格鍵或標點符號來更正拼字錯誤及不完整的文字。
- **自動擷取：**設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉為大寫。
- **自動空格：**設定裝置以在文字之間自動插入空格。
- **自動加注標點符號：**設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **無：**設定裝置停用關鍵字劃選功能。
- **連續輸入：**設定裝置以在鍵盤上滑動輸入文字。
- **游標控制：**啟用智慧鍵盤導覽功能以透過滑動鍵盤移動游標。
- **音效：**設定裝置在觸碰按鍵時發出聲音。
- **震動：**設定裝置在觸碰按鍵時震動。
- **預覽字元：**設定裝置為輕觸的每個字元顯示大圖。
- **說明：**進入關於使用三星鍵盤的說明資訊。
- **重設設定：**重設三星鍵盤設定。

## Google 語音輸入

若要變更語音輸入設定，輕觸 。

- **選擇輸入語言：**選擇文字輸入的語言。
- **封鎖粗俗字眼：**設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **下載離線語音辨識資料：**下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。



## 手寫辨識

選擇用於手寫搜尋的搜尋語言。


## 語音識別

選擇語音辨識系統的服務供應業者。

## 語音搜尋

- **語言**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提醒目前操作。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏從語音搜尋結果辨識出的冒犯性用語。
- **下載離線語音辨識資料**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。
- **藍牙頭戴式耳機**：設定裝置以在有藍牙耳機連接至裝置時，允許透過藍牙耳機進行語音搜尋。

## 文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 .
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。

## 指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

## 語音控制

設定裝置識別用於控制裝置的語音指令。可以選擇透過語音指令控制的功能。



如果啓動了**鈴響時震動**，裝置在有來電時無法識別語音指令。



## 免持裝置模式

設定裝置讀出內容並指定在免持模式下使用的應用程式。

## S Pen

變更使用 S Pen 的設定。

- **停用手寫筆偵測**：設定螢幕在插入或拔出 S Pen 時不作回應。
- **S Pen遺失提醒**：設定裝置在觸控螢幕關閉且 S Pen 未附加在裝置上時，若移動裝置，則顯示彈出式提示並以音效提醒。
- **指標感應**：設定裝置在 S Pen 懸停於螢幕上時顯示 S Pen 指標。
- **感應筆寫框**：設定裝置在 S Pen 懸停於文字輸入欄位上時啟動手寫板。
- **手寫筆卸除選項**：設定裝置在 S Pen 從筆槽中拉出時啟動快搜Memo(快捷Memo) 或顯示感應快捷環。
- **手寫筆固定/卸除音效**：設定裝置在插入 S Pen 或從筆槽拔出筆時發出的聲音。

## 單手操作

啟動單手操作模式以在您一只手使用裝置時提供方便。

- **任意螢幕大小**：設定裝置調整目前畫面的大小及位置。您可以透過簡單的手勢按比例縮小裝置的螢幕。
- **鍵盤與通話中按鍵**：設定裝置調整鍵盤的大小及位置。
- **三星鍵盤**：設定裝置調整三星鍵盤的大小及位置。
- **計算機**：設定裝置調整計算機的大小及位置。
- **解鎖圖案**：設定裝置調整解鎖模式螢幕的大小及位置。
- **瞭解單手操作**：檢視單手操作的學習單元。

## 懸浮手勢

啓動懸浮手勢功能，在不觸碰螢幕的情況下控制裝置。

- **瞭解感應器與圖示：**檢視關於手勢感應器的資訊和使用懸浮手勢功能時出現的指示。
- **光感快訊：**螢幕關閉時，將手在感應器上移動以檢視通知、未接電話、新訊息、時間與日期和更多。
- **懸浮捲動：**在檢視電子郵件，將手在感應器上向上或向下移動以向上或向下滑動頁面。
- **懸浮瀏覽：**將手在感應器上向左或向右移動以瀏覽圖像、網頁、歌曲或備註。
- **懸浮接聽：**有來電時，將手向左移動，然後在感應器上向右移動以接聽電話。

## 懸浮預覽

用手指或 S Pen 指著項目以在快顯視窗中預覽內容或檢視資訊。

- **懸浮預覽模式：**選擇要使用的懸浮感應模式。
- **懸浮預覽筆寫選項：**
  - **資訊預覽：**用 S Pen 指著項目以檢視快顯視窗中的資訊。
  - **進度預覽：**播放音樂或視訊時，用 S Pen 指著進度列以預覽場景或檢視已播放的時間。
  - **快速撥號預覽：**用 S Pen 指著快速撥號號碼以在快顯視窗中檢視聯絡人資訊。
  - **圖標預覽 (使用筆尖)：**用 S Pen 指著項目以在快顯視窗中檢視項目的簡單資訊。
  - **懸筆捲動：**在檢視電子郵件或網頁時，將 S Pen 停留在螢幕邊緣可捲動頁面。
  - **音效與觸覺回饋：**設定裝置在 S Pen 指著項目時發出聲音並振動。

- **懸浮預覽手指選項：**

- **資訊預覽：**用手指指著項目以檢視彈出式視窗中的資訊。
- **進度預覽：**播放音樂或影片時，用手指指著進度列可預覽場景或檢視已播放的時間。
- **快速撥號預覽：**用手指指著快速撥號號碼以在彈出式視窗中檢視聯絡人資訊。
- **網頁放大器：**瀏覽網際網路時，指著螢幕以放大內容。
- **音效與觸覺回饋：**設定裝置以在用手指指著項目時發出聲音並震動。

## 感應快捷環

啓動感應快捷環功能，以在按下 S Pen 按鈕時執行各項操作。

## 動作設定

啓動動作辨識功能及變更在裝置上控制動作辨識的設定。

- **體感撥號：**設定裝置以在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起並將裝置貼近耳朵撥打語音電話。
- **智慧提醒：**設定裝置以在您拿起裝置時提示是否有未接電話或新訊息。
- **縮放：**設定裝置在檢視**媒體瀏覽器**中的圖像或瀏覽網頁時，用手指輕觸並按住兩點，然後來回傾斜裝置進行放大或縮小。
- **瀏覽圖像：**設定裝置以在圖像放大時向任意方向移動裝置來滑動檢視圖像。
- **靜音/暫停：**設定裝置以在將裝置正面朝下時，使來電、鬧鐘和音樂靜音。

## 手掌動作

啟動手掌動作功能，透過觸碰螢幕來控制裝置。

- **擷取螢幕圖像：**設定裝置以在將手在螢幕上向左或向右滑動時擷取螢幕圖像。
- **靜音/暫停：**設定裝置以在將手掌觸碰螢幕時暫停媒體播放。

## 智慧螢幕

- **智慧休眠：**設定裝置以避免在您注視螢幕時關閉顯示背景燈。
- **智慧旋轉：**設定介面依判定您的臉部方向，並依此方向旋轉螢幕。
- **智慧暫停：**設定裝置以在您把目光從螢幕上移開時暫停播放影片。
- **智慧捲動：**
  - **捲動方式：**選擇上下捲動畫面的方式。
  - **速度：**調整畫面捲動速度。
  - **視覺回饋顯示：**設定裝置在識別動作時顯示訊號圖示。



此功能在明亮的燈光、黑暗條件下或者裝置移動或搖晃時可能無法正常運作。

## 增加觸控靈敏度

設定裝置以提高其觸控靈敏度。



視您在觸碰裝置時佩戴的材質類型，有些指令可能無法識別。

## 一般

### 帳號

新增電子郵件或 SNS 帳號。

### 雲端

變更與三星帳號或 Dropbox 雲端儲存同步處理資料或檔案的設定。

### 備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

- **備份我的資料**：將裝置設定為把設定值與應用程式資料備份至 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **自動還原功能**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。
- **重設為原廠設定**：將您的設定重設為原廠預設值並刪除您的全部資料。

### 日期與時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **自動偵測日期與時間**：跨越時區時自動更新時間與日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網路接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

## 安全性協助

設定裝置以在緊急情況中向收件人傳送訊息。按住音量按鈕兩側 3 秒鐘可傳送訊息。

- **編輯緊急訊息**：編輯當您遇到緊急情況時要傳送的訊息。
- **傳送緊急相片**：設定裝置以拍攝相片並透過訊息將其傳送給收件人。



是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **訊息時間間隔**：設定重新傳送訊息的時間間隔。
- **緊急聯絡人**：選擇或編輯訊息的收件人。

## 配件

變更配件設定。

- **底座音效**：將裝置設定為在裝置連接至多媒體底座，或從底座移除時播放聲音。
- **音效輸出模式**：設定裝置以在裝置連接至多媒體底座時使用多媒體揚聲器。
- **桌面主螢幕顯示**：設定裝置在連接至多媒體底座時顯示桌面時鐘。
- **自動解鎖**：設定裝置以在打開手機蓋時自動解鎖。
- **S View 視窗色彩**：設定 S View Cover 皮套螢幕的背景色彩。
- **選擇資訊顯示封面**：自訂在 S View Cover 皮套螢幕上顯示的資訊。
- **音訊輸出**：選擇將裝置連接至 HDMI 裝置時使用的聲音輸出格式。有些裝置可能不支援環繞聲設定。

## 應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

## 電池

檢視裝置所消耗的電池電量。

## 省電模式

啟動省電模式並變更省電模式的設定。

- **CPU 省電**：設定裝置限制使用部分系統資源。
- **螢幕省電**：設定裝置降低螢幕的亮度。
- **關閉觸覺回饋**：設定裝置關閉觸摸按鍵時震動。
- **瞭解關於省電模式**：瞭解如何減少電池電量消耗。

## 儲存空間

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。



格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有資料。



因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。可用的容量會隨裝置升級而改變。

## 安全性

變更用於保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全的設定。

- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的資料。每次開機時都必須輸入密碼。



啓用此設定之前，應先為電池充電，因為加密資料可能需要超過一個小時。



- **加密外置 SD 卡**：設定裝置以加密記憶卡上的檔案。



若在將裝置重設為原廠預設值之前啓用此設定，裝置將無法讀取加密的檔案。重設裝置前停用此設定。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過網際網路遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳號。
  - **帳號註冊**：新增或檢視您的三星帳號。
  - **使用無線網路**：將裝置設定為允許收集位置資料，或者允許透過 Wi-Fi 或行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。
- **變更SIM卡提醒**：啓動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置遺失或被盜時定位裝置。
- **前往尋找我的手機網頁**：存取尋找我的手機網站 ([findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com))
  - 您可以在尋找我的手機網站上追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **重新啟動鎖定**：設定裝置在其重設後需要您登入三星帳號，以防止其他人重新啓動服務。
- **設定 SIM 卡鎖定**：
  - **SIM卡鎖**：啓動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM PIN**：變更為進入 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：預設情況下，裝置隱藏密碼以確保安全。設定裝置以在輸入密碼時進行顯示。
- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源**：選擇從任何來源安裝應用程式。若未選擇，則只能從 Play 商店下載應用程式。
- **檢查應用程式**：設定裝置以在安裝應用程式前允許 Google 檢查應用程式是否存在有害的行為。



- **變更安全性等級**：在安全性原則下選擇操作級別。
- **自動更新安全性**：設定裝置自動檢查並下載安全性更新。
- **僅經 Wi-Fi**：設定裝置僅在其連線至 Wi-Fi 網路時自動下載安全性更新。
- **儲存空間類型**：設定憑證檔案的儲存類型。
- **受信任的認證**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除憑證內容並重設密碼。

## 關於裝置

進入裝置資訊並更新裝置軟體。

## Google 設定

使用此應用程式設定 Google 提供之部分功能的設定值。

在應用程式螢幕上輕觸 **Google 設定**。

# 疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

## 開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啟用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啟用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因為您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

## 裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 如未申請，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

## 裝置未開啟

- 電池完全沒電時，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先給電池完全充電。
- 電池可能未正確插入。重新插入電池。
- 擦拭兩個金色接點並重新插入電池。

## 觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上安裝保護蓋或可選配件，觸控螢幕可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 重新啟動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

## 裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉應用程式或重新插入電池並開啓裝置，以恢復正常功能。如果裝置當機無法回應，按住電源鍵超過 7 秒鐘以重啓。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **一般** → **備份與重設** → **重設為原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。執行重設為原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置上的所有重要資料製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

## 電話無法接通

- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

## 其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

## 通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

## 網際網路經常斷線或音質很差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。由於服務供應業者的基地台問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應業者網路的問題，無線網路服務可能被停用。

## 電池圖示為空

電池電量不足。給電池充電或更換電池。

## 電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池兩極不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色接點並重新給電池充電。
- 有些裝置中的電池不可由使用者更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

## 電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會變短。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或網際網路時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

## 裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

## 啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機應用程式仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

## 相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

## 開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或檔案無法播放，請嘗試下列操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

- 您的裝置支援透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支援由網路服務供應業者或其他服務供應業者授權的多媒體檔案。網際網路上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或桌布可能無法正常工作。

## 找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啟動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線裝置已啟動。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

## 將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

## 裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或行動網路在這些條件下尋找您的目前位置。

## 儲存在裝置上的資料已丟失

務必對儲存在裝置上的所有重要資料進行備份。否則，如果資料損壞或丟失，您將無法復原資料。對於儲存在裝置上的資料丟失，三星概不負責。

## 機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。



# 注意事項

## 本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / SM-N900
額定電壓 / 電量	3.8 V / 3200 mAh
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商 或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 900/2100 : 0.25 W GSM 850/900 : 2 W GSM 1800/1900 : 1 W WCDMA 850/1900 : 0.25 W

\* 減少電磁波影響，請妥適使用。



- \* 視地區、服務供應業者或軟體版本而定，有些內容可能會因裝置而不同。如有變更，恕不另行通知。
- \* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- \* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.177 W/kg。

